



궁금한 점이 있습니까?

대표전화 080-272-5955 / 080-9595-777

저희 선일금고는 고객의 불편을 덜어드리고자 클센타를 운영하고 있습니다.

서비스 이용 중 발생하는 문의사항이나 불편사항을 자세하게 상담하고 신속하게 처리해 드립니다.

본 사용설명서를 선일금고의 허락 없이 복제할 수 없습니다.

본 제품의 사양은 제품의 질적 향상이나 기능의 수정 등에 의하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 제품의 내용에 대해 의문사항이 있는 경우에는 선일금고로 문의해 주시기 바랍니다.

www.eaglesafes.com

V.100806



EAGLE SAFES

이글세이프

내화금고

사용설명서

선일금고 Since1972

C•O•N•T•E•N•T•S

1

사용 전 알아두기

찾아보기	1
안전을 위한 주의사항	2

2

사용방법 안내

건전지 교환	3
문열고 닫기	4
경보기 사용	5
비밀번호 변경 1	6
비밀번호 변경 2	7

3

기타안내

문제 발생시 대처방법	8
제품 보증서	9




- 구입하신 내화금고는 1~2시간의 화재 상황에서도 금고 내부 온도를 177°C 이하로 유지하여 종이의 훼손을 보호하는 KS, UL, SP 등의 인증을 획득한 제품입니다.
- 비밀번호는 본인이 잊지 않도록 따로 기록해 두십시오.
- 금고는 항상 통풍이 잘되고 습기가 없으며 바닥이 수평인 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 어린이가 금고를 가지고 장난을 치지 않도록 주의하여 주십시오.



“신제품”

신개념 인테리어 금고-루셀

드러내고 싶은 디자인과 강화된 보안기능이 당신의 소중한 가치를 아름답게 지켜드립니다.

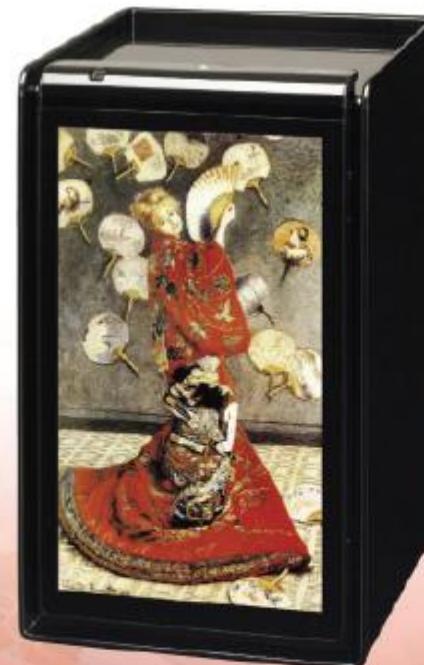

탁월한 내화성!
한층 업그레이드 된 방도성!
럭셔리하고 스타일리쉬한
인테리어 금고
루셀을 만나보세요!

제품보증서

서비스에 대하여...

- ◆ 선일금고에서는 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 서비스 요청 시 선일금고로 연락하여 주십시오.
- ◆ **제품 보증기간은 1년입니다.**

제품명

모델명

Serial No.

구입일

년 월 일

구입처

보증기간 이내

제품 구입 후 1년 이내에 정상적인 사용 중 자연 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드리며.
구입 후 30일 이내 중요 품질 이상 발생 시 교환 또는 환불해 드립니다.
단, 제품 보증기간 이내라도 아래와 같은 경우에는 유상으로 처리합니다.

1. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 당사에 소속된 판매원이나 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 사용 전원의 이상 또는 본 제품에 부착되는 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
2. 그 밖의 경우 – 천재지변(화재, 염해, 수해)에 의한 고장의 경우

보증기간 이후

제품 보증기간 1년이 지난 경우에 발생한 고장은 유상으로 처리합니다.

대표전화 : 080-272-5955 / 080-9595-777

인 터넷 : www.eaglesafes.com



안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것으로서 잘 읽으신 후 사용하십시오!

주의사항은 ‘경고’와 ‘주의’ 두 가지로 구분되어 있으며 다음과 같습니다.

- 경고 : 표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의 : 표시사항 위반 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

경고



- 금고가 무거워 위치 이동 시
다칠 수 있으니 주의하세요.




- 금고 모서리 부분에 부딪혀
다칠 수 있으니 주의하세요.

주의



- 금고문이 닫힐 때 손가락을
다칠 수 있으니 주의하세요.

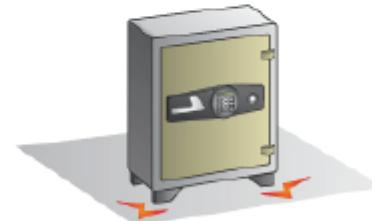

- 바닥이나 테이블에 흠집이
발생할 수 있으니 주의하세요.



▶ 건전지 교환 방법

- ① 전자락을 좌측으로 10° 정도를 돌립니다.
- ② 전자락을 앞으로 당겨주십시오.
- ③ 건전지함에 +, -극성에 맞게 건전지를 삽입하십시오.
- ④ 전자락을 다시 끼운 후 우측으로 '딸깍' 소리가 날때까지 돌립니다.
(상단의 잠김 표시선이 일치됨)

알아두기

- 건전지를 극성(+, -)에 맞게 삽입하면 액정에 "SAFE" ▶ "...O..." ▶ "GOOD"의 순서로 자체 테스트가 실시되고 뒤이어 "삐리릭" 소리가 나면 사용 준비가 된 것입니다.

상황

START 버튼을 눌러도 반응이 없다.

- 배터리 방전
- 배터리 삽입불량
- 회로 고장

경보가 계속 울리고 작동하지 않는다.

- 비밀번호 5회 오류

녹색등이 들어오며 OPEN 표시가 되는데 문이 안 열린다.

- 배터리 부족
- 문짝에 강제로 힘을 가하고 있다.

비밀번호 변경이 되지 않거나 이전 번호가 살아있다.

- 잠금 장치 이상
- 비밀번호 변경 시 시간지체
- 잘못된 비밀번호 변경 방법의 사용
- 버튼 고장

비밀번호를 분실하였다.

금고 키를 분실하였다.

예상 원인

- 새 배터리로 교체한 후 재시도 한다.
- 배터리 극성을 확인한다.
- 선일금고(080-272-5955)로 문의한다.

- 3분 후 경보음이 종료되었을 때 정확한 비밀번호를 다시 입력해야만 정상적인 상태로 돌아온다.

- 새 배터리로 교체한 후 재시도 한다.
- 문짝에 강제로 힘을 가하고 있는 요인을 제거하거나 문짝이 완전히 닫히도록 밀어준 후 비밀번호를 다시 누른다.
- 선일금고(080-272-5955)로 문의한다.

- 비밀번호 변경 버튼을 누르거나 START 버튼을 누른 후 10초 이상 시간을 지체하지 않는다.

- 비밀번호 변경방법을 다시 한번 숙지한 후 순서에 따라서 재시도 한다.

- 선일금고(080-272-5955)로 문의한다.

대처 방법

- 선일금고(080-272-5955)로 문의한다.
- 선일금고(080-272-5955)로 문의한다.

비밀번호 변경 2



주의 변경하신 비밀번호는 기록해 두시고 항상 잊지 않도록 주의하시기 바랍니다.

- 문 안쪽의 흰색 버튼을 누릅니다.



- START 버튼을 누릅니다.

액정의 “-----” 표시를 확인합니다.



- 새로운 비밀번호 6자리를 누릅니다.

“삐리릭” 소리와 함께 액정의 “IN” 표시를 확인합니다.



- 2가지 비밀번호를 사용하려면 ▶ 첫 번째 방법과 두 번째 방법에 각각 다른 번호를 입력하여 사용합니다.
- 1가지 비밀번호를 사용하려면 ▶ 첫 번째 방법과 두 번째 방법에 각각 같은 번호를 입력하여 사용합니다.

비밀번호
⑦⑦⑦⑦⑦⑦로
변경하려면

- 변경순서
흰색 버튼▶START 버튼▶⑦⑦⑦⑦⑦▶멜로디 확인
- 확인순서
START 버튼▶⑦⑦⑦⑦⑦▶멜로디 및 녹색등 확인

문열고 닫기




- START 버튼을 누릅니다.

액정의 “-----” 표시를 확인합니다.



- 비밀번호 여섯 자리를 누릅니다.

출고 시 비밀번호는 “1,2,3,4,5,6”과 “5,6,7,8,9,0” 두 가지가 설정되어 있습니다.
“삐리릭” 소리와 함께 녹색등이 들어오고 액정에 “OPEN”이 표시됩니다.

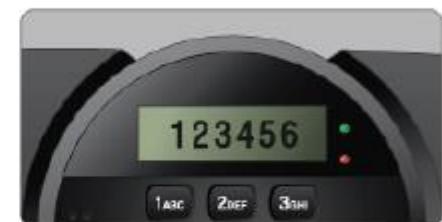

- 녹색등이 들어와 있는 동안(3~4초) 문을 열지 않으면 다시 잠금 상태가 됩니다.
- 비밀번호를 잘못 입력 시 액정에 “Error”가 표시됩니다.

- 키를 좌측으로 돌린 다음 핸들을 위로 올리면 문을 열 수 있습니다.



- 문을 닫고 핸들을 반드시 아래로 내린 다음 키를 우측으로 돌리면 문을 잠글 수 있습니다.



- 비밀번호 입력이 연속해서 5회 틀리면 3분간 부저가 울립니다.
- 부저가 멈추면 정확한 번호를 입력해 주세요.
- 녹색등이 점등되어도 문이 안 열리면 건전지를 교환해 주세요.

경보기 사용




▶ 경보음 설정

문 안쪽 경보기의 스위치를 “ON” 위치로 설정합니다.
문을 닫으면 15초 후부터는 금고에 충격이 가해질 때 경보음이 울립니다.

▶ 경보음 제거

문 안쪽 경보기의 스위치를 “OFF” 위치로 설정합니다.

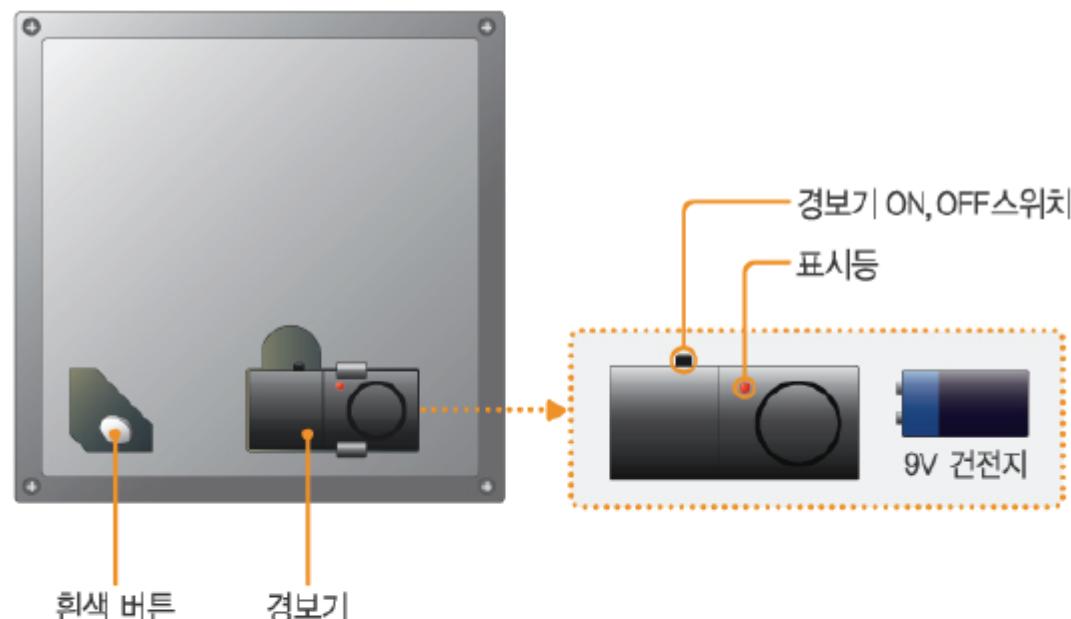

- 경보음이나 표시등이 약해지면 경보기를 꺼내어 경보기 뒷면 커버를 열고
극성(+,-)에 맞게 9V 건전지로 교환합니다.

비밀번호 변경 1




주의

비밀번호는 2가지로 사용할 수 있습니다.
공장 출고 시 “1,2,3,4,5,6”과 “5,6,7,8,9,0”的 6자리 숫자 2가지가 설정되어 있습니다.
비밀번호 변경 시 반드시 문이 열린 상태를 유지하십시오.

① START 버튼을 누릅니다.

액정의 “-----” 표시를 확인합니다.

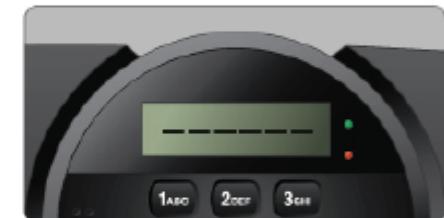

② 새로운 비밀번호 6자리를 누릅니다.



③ 문 안쪽의 흰색 버튼을 누릅니다.

“삐리릭” 소리와 함께 액정의 “IN” 표시를 확인합니다.



- 문이 열린 상태에서 비밀번호 변경 후 2~3회 테스트를 한 다음 문을 닫습니다.
- 동작이 안되면 처음부터 반복합니다.

비밀번호
⑦⑦⑦⑦⑦⑦로
변경하려면

- 변경순서
START 버튼▶⑦⑦⑦⑦⑦▶흰색 버튼▶멜로디 확인
- 확인순서
START 버튼▶⑦⑦⑦⑦⑦▶멜로디 및 녹색등 확인