

## 제품 보증서

### 서비스에 대하여

선일금고에서는 소비자피해보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
서비스 요청 시 선일금고로 연락하여 주십시오.  
제품 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.

제 품 명

모 델 명

Serial No.

구 입 일

년

월

일

구 입 처

### 보증기간 이내

제품 구입 후 1년 이내에 정상적인 사용 중 자연 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드리며,  
구입 후 30일 이내에 중대한 품질 문제 발생 시 교환 또는 환불해 드립니다.  
단, 제품 보증기간 이내라도 아래와 같은 경우에는 유상으로 처리합니다.

#### 1. 소비자 과실로 인한 고장의 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 수리, 개조하여 발생한 고장 및 증상
  - 당사에 소속된 판매원이나 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 발생한 고장 및 증상
  - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의해 발생한 고장 및 증상
  - 사용 전원의 이상 또는 본 제품에 부착되는 접속기기의 불량으로 인해 발생한 고장 및 증상
- #### 2. 그 밖의 경우
- 천재지변 (화재, 염해, 수해)에 의한 고장의 경우

### 보증기간 이후

제품 보증기간 1년이 지난 이후에 발생한 고장은 유상으로 처리합니다.

궁금한 점이 있습니까? 대표전화 1566-4978

제품 이용 중 발생하는 문의사항이나 불편사항을 친절히 상담하여 신속하게 처리해 드리겠습니다.  
본 사용설명서를 선일금고의 허락 없이 복제 및 수정할 수 없습니다.  
본 제품의 사양 및 디자인은 질적 향상이나 기능 향상 및 수정 등에 의하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
[www.eaglesafes.com](http://www.eaglesafes.com)

금고 보안 업계의 선도기업 선일금고

v.201808

# TALK

## 금고 사용설명서

Design revolution that empowers the safest users

토크 시리즈



Sunsafes Mfg. Co. since 1972  
[www.eaglesafes.com](http://www.eaglesafes.com)/[www.lucell.net](http://www.lucell.net)



## 목 차

## 안전을 위한 주의사항

### 사용 전 알아두기

안전을 위한 주의사항	2
사용 전에 알아두세요	3
각 부의 명칭	4

### 사용방법 안내

이댑터 전원 연결하기	5
문 열고 닫기	6
비밀번호 변경	7
건전지 교환하기	8
연동 경보기 사용법	9
지문 인증 사용법	10
편의 기능 안내	11
화면 표시 안내	12

### LG U+ IoT 안내 및 기타 안내

LG U+ IoT 주요 기능	13
앱 등록 준비하기	14
앱 회원 가입 (Android)	15
장치 등록하기 (Android)	16
앱 회원 가입 (IOS)	17
장치 등록하기 (IOS)	18, 19
앱 사용하기 (홈 화면)	20
앱 사용하기 (112 경찰출동 신고 정보 입력)	20
앱 사용하기 (안심보장서비스 가입하기)	21
앱 사용하기 (금고 상세 페이지)	22
앱 사용하기 (알림 기능)	23
앱 사용하기 (112 간편 신고)	24
앱 사용하기 (모드 제어)	25
앱 사용하기 (음성 제어)	26
앱 사용하기 (가족 계정 등록)	27
앱 사용하기 (장치 연결 해제)	28
문제 발생 시 대처방법	29, 30
제품 보증서	표지 뒷면

- ① 안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것으로서 잘 읽으신 후 사용하십시오!


주의사항은 다음과 같이 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있습니다.

- ⚠ 경고 : 표시사항 위반 시 즉각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우  
⚠ 주의 : 표시사항 위반 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

### ⚠ 경고



금고가 무거워 위치 이동 시  
다칠 수 있으니 주의하세요.

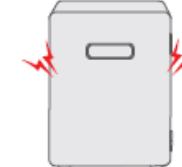

금고 모서리 부분에 부딪혀  
다칠 수 있으니 주의하세요.

### ⚠ 주의



금고문이 닫힐 때 손가락을 다칠  
수 있으니 주의하세요.



바닥이나 테이블에 출입이  
발생할 수 있으니 주의하세요.

B급 제품

이 제품은 가정용으로 견자파격합동록을 한 제품으로서 주로 가정에서 사용하는 것을  
목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 사용 전에 알아두세요

- 조작 패널 사이로 금속성 이물질 및 습기가 유입될 경우 오작동 할 수 있습니다.
- 조작 패널을 날카로운 물체로 긁거나 충격을 주지 마십시오.
- 화학성 약품(휘발유, 벤젠, 솔벤, 아세톤, 신나 등)에 노출되지 않도록 주의 하십시오.
- 직접적인 화기나 열기를 가하지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원을 분리하여 보관하여 주십시오.
- 과도한 힘으로 금고 문을 열거나 닫을 시 파손될 수 있습니다.

## 각 부의 명칭

### 표시부 명칭




### 기본 구성품



### 외부 명칭



### 내부 명칭

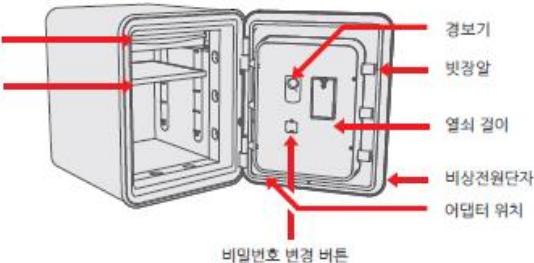

## 문 열고 닫기

- ➊ 금고 사용 전 'IOT@home 앱'에 금고를 등록해야 금고문의 개폐가 가능합니다.

1. 금고 앞에서 스마트폰으로 IOT@home 앱을 실행 시킵니다.  
사전에 앱 설치 및 회원가입을 하고 금고를 등록해야 합니다.
2. 사용하고자 하는 금고를 터치하여 선택합니다.  
금고가 여러 개일 경우 사용하고자 하는 금고를 선택합니다.
3. 금고 상태창에서 '비밀번호 입력' 버튼을 누릅니다.  
비밀번호 입력 버튼을 누르면 블루투스 연결을 시도합니다.  
연결이 정상적으로 이루어지면 '삐리리' 소리와 함께 블루투스 아이콘이 켜지고  
비밀번호 입력 창이 나타납니다.
4. 비밀번호 입력 창이 나타나면 비밀번호를 입력합니다.  
'삐리리' 소리와 함께 잠금장치가 해제됩니다.  
정상적으로 잠금이 해제되면 스마트폰으로 이벤트 메시지가 발생됩니다.
5. 금고 문을 잡아 당기면 열립니다.  
금고 좌측 상단의 모서리 부분을 잡고 앞으로 당깁니다.

6. 금고 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.  
'삐리리' 소리와 함께 정상적으로 잠금이 활성화 되면 스마트폰으로 이벤트  
메시지가 발생됩니다.

## 비밀번호 등록(변경)하기

- ➊ 금고 사용 전 'IOT@home 앱'에 금고를 등록시켜야 합니다.

1. 스마트폰으로 비밀번호를 입력하여 금고를 개방합니다.  
문을 개방한 상태에서만 비밀번호 변경이 가능합니다.
2. 문 안쪽에 있는 비밀번호 변경 버튼을 짧게 한번 누릅니다.  
버튼을 누르면 금고에서 '삐삐' 소리가 나타납니다.
3. 금고 앞에서 스마트폰으로 IOT@home 앱을 실행 시킵니다.  
사전에 앱 설치 및 회원가입을 하고 금고를 등록해야 합니다.
4. 사용하고자 하는 금고를 터치하여 선택합니다.  
금고가 여러 개일 경우 사용하고자 하는 금고를 선택해야 합니다.
5. 금고 상태창에서 '비밀번호 입력' 버튼을 누릅니다.  
비밀번호 입력 버튼을 누르면 블루투스 연결을 시도합니다.  
연결이 정상적으로 이루어지면 '삐리리' 소리와 함께 블루투스 아이콘이 켜지고  
비밀번호 변경 창이 나타납니다.
6. 변경할 비밀번호를 입력 후 확인 버튼을 누릅니다.  
제한 시간은 3분이며, 4~20자리의 숫자를 입력합니다.
7. 동일한 번호를 한번 더 입력 후 확인 버튼을 누릅니다.  
정확히 입력했는지 확인을 위해 한번 더 번호를 입력해 줍니다.
8. 비밀번호 변경이 완료 되었습니다.  
금고에서 '삐리리리리' 소리와 함께 스마트폰으로 비밀번호 변경 이벤트 메시지가  
발생됩니다.

- ⠁ 비밀번호를 변경한 후에는 반드시 문을 개방한 상태에서 비밀번호 확인 테스트를  
실시한 후 문을 닫으시기 바랍니다.

## 건전지 교환하기

- ❶ 본 금고는 어댑터 전원을 기본으로 사용하고 건전지는 보조 전원입니다.  
건전지 만으로는 금고 사용 시 스마트폰 이벤트 기능은 사용할 수 없습니다.

### 건전지 교환 시기

1. 금고에 빨간색 건전지 저전압 아이콘이 점등되거나 점멸하는 경우.
2. 스마트폰 이벤트로 건전지 저전압 메시지가 발생되는 경우.

### 건전지 교환 방법

1. 금고가 어댑터 전원을 사용중인 경우
  - 스마트폰으로 금고 문을 열면 문 안쪽에 건전지 케이스가 있습니다.
  - 커버를 열고 극성에 맞게 새 건전지를 삽입합니다.
2. 금고가 건전지 전원만 사용중인데 건전지가 모두 소모된 경우
  - 금고에 어댑터 전원을 투입하거나 금고 문 좌측 하단에 있는 비상전원단자에 휴대폰 보조배터리팩을 통해 전원을 투입합니다.
  - 스마트폰으로 금고 문을 열면 문 안쪽에 건전지 케이스가 있습니다.
  - 커버를 열고 극성에 맞게 새 건전지를 삽입합니다.



- 건전지 삽입 시 극성에 주의해 주십시오.
- 건전지는 1.5V AA 사이즈 건전지 6개를 사용합니다.

## 경보기 사용하기

- ❶ 경보기의 경보음을 약 120dB로 청각에 손상을 일으킬 수 있는 수준입니다.  
임상부나 노약자를 놀라게 할 수 있으니 주의 바랍니다.  
임의로 분해하거나 충격을 주지 마십시오.  
보조 전원 사용 시 경보기 건전지 수명은 약 1개월입니다.  
설치 환경에 따라 따라 오인警報 가능성이 있습니다.  
경보기의 연동 기능은 반드시 어댑터 전원 사용시 가능합니다.

### 경보 발생 및 경보 해제

1. 금고에 충격이 감지되면 경보기에서 경보음이 발생함과 동시에 표시 화면에서도 "ALERT" 메시지가 발생 합니다.
2. 경보는 3분간 발생되나 금고 비밀번호를 입력하면 즉시 해제됩니다. (단, 경보기가 연동 상태가 아닌 경우에는 금고 문을 열었을 때 즉시 해제 됩니다)
3. 그 외 경보가 발생하는 경우는 다음과 같습니다.  
(장시간 문을 열어둘 경우 / 비밀번호를 5회 연속 틀릴 경우 / 금고 잠금 장치 무단 변경시)



- 충격의 크기, 위치, 방향에 따라 충격 감지 성능이 달라질 수 있습니다.
- 금고 문이 열린 상태에서는 충격이 발생해도 경보기가 작동하지 않습니다.

### 경보기 켜고 끄기

1. 문 안쪽이 보이도록 금고를 개방합니다.
2. 경보기 전면 'ON / OFF' 스위치가 있습니다.
3. 스위치를 누르면 경보기가 켜지고 켜집니다.
4. 경보기가 금고와 정상적으로 연동이 된 경우에는 표시화면에서 경보기 아이콘이 파란색 또는 빨간색으로 표시됩니다.

### 경보기 건전지 교환

1. 경보기 손잡이를 좌우로 누르면서 당겨 뻗습니다.
2. 경보기 뒷면의 건전지 커버를 밀어서 엽니다.
3. 극성에 맞게 9V 건전지를 교환하고 커버를 닫습니다.
4. 경보기 손잡이를 잡고 홀에 밀어 끼웁니다.



- 경보기는 저전압식 경보기 LED가 약 1초간격으로 점멸하고 약 3분 간격으로 짧게 빠 소리가 납니다.
- 건전지는 9V FC-1 사이즈 1개를 사용하시고 극성에 주의해 주십시오.
- 건전지 교환시 경보기의 케이블 손상에 주의 하십시오.

## 편의 기능 안내

### 비밀번호 표시 감출 기능

START 버튼을 두번 연속 터치하면 비밀번호가 표시되지 않습니다.



〈비밀번호 표시〉



〈비밀번호 표시 감출〉

### 장난 방지 기능

START 버튼을 10초 이상 길게 누르면 비밀번호가 입력되지 않는 장난 방지 기능이 활성화 됩니다.

활성화 후 다시 START 버튼을 3초 이상 길게 누르면 장난 방지 기능이 해제됩니다.



〈장난 방지 기능 활성화〉



〈장난 방지 기능 해제〉

### 효과음 ON / OFF 기능

금고 문을 열고 비밀번호 변경 버튼을 4초간 길게 눌러 "Set"가 표시된 후 버튼에서 손을 떼면 "BEEP"가 표시되어 효과음 ON / OFF 모드가 실행됩니다.

'0'을 누르고 START 버튼을 누르면 효과음이 ON 되고 '1'을 누르면 OFF 됩니다.

지문 음선 사용 시 비밀번호 변경 버튼을 4초간 길게 눌러 "Set"가 표시되고 잠시후면 "FingEr" 가 표시되는데, 이때는 비밀번호 변경 버튼을 짧게 한번 더 누르면 "bEEP"로 표시가 변경됩니다.

### 다양한 수납 공간

열쇠를 보관할 수 있는 열쇠걸이,  
등 다양한 특화된 수납 공간이  
마련되어 있습니다.



## 화면 표시 안내

### 표시창 구성



### 아이콘 설명

	파란색 Wi-Fi 아이콘 점등 : Wi-Fi 연결됨 / 수신 감도 양호 의미 파란색 Wi-Fi 아이콘 점멸 : 수신감도 불량 또는 페어링 대기 상태 Wi-Fi 아이콘 소동 : 기능 사용 안함
	파란색 블루투스 아이콘 점등 : 블루투스 연결됨. 블루투스 아이콘 꺼짐 : 블루투스 연결 해제됨.
	빨간색 배터리 아이콘 점등 또는 점멸 : 보조 건전지 전원 배터리 부족 상태

## 문제 발생 시 대처방법

상황	예상 원인	대처 방법
START 버튼을 눌러도 반응이 없다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>주전원 이상</li> <li>건전지 방전(보조 전원 사용시)</li> <li>건전지 삽입불량.</li> <li>장난방지기능 활성화.</li> <li>회로의 고장.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>어댑터 또는 콘센트를 확인한다.</li> <li>새 건전지로 교체한 후 재시도 한다.</li> <li>건전지 극성을 확인한다.</li> <li>2초이상 START 버튼을 눌러 장난방지 기능을 해제한다.</li> <li>선일금고(1566-4978)로 문의한다.</li> </ul>
비밀번호를 입력해도 문이 열리지 않는다 (Err-03 발생)	<ul style="list-style-type: none"> <li>비밀번호가 틀리다.</li> <li>비밀번호를 분실하였다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정확한 비밀번호를 다시 입력한다.</li> <li>선일금고(1566-4978)로 문의한다.</li> </ul>
Err-03 에러가 계속 발생한다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>비밀번호 입력을 5회 틀렸다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정확한 비밀번호를 다시 입력한다.</li> <li>비밀번호 입력을 되지 않을 시 에러가 끝날 때까지 3분간 기다린다.</li> </ul>
비밀번호를 입력해도 문이 열리지 않는다 (Err-01 발생)	<ul style="list-style-type: none"> <li>금고 내부에서 문을 밀어내는 힘이 작용하고 있다.</li> <li>잠금 장치 또는 센서에 이상이 발생하였다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>금고 문을 힘껏 밀어준다.</li> <li>선일금고(1566-4978)로 문의한다.</li> </ul>
비밀번호를 입력해도 문이 열리지 않는다 (Err-07 발생)	<ul style="list-style-type: none"> <li>금고 내부에서 문을 밀어내는 힘이 작용하고 있다.</li> <li>잠금 장치 또는 모터에 이상이 발생하였다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>금고 문을 힘껏 밀어준다.</li> <li>선일금고(1566-4978)로 문의한다.</li> </ul>
문을 닫아도 금고가 잠기지 않는다. (Err-02 발생)	<ul style="list-style-type: none"> <li>문이 완전히 닫히지 않았다.</li> <li>잠금 장치 또는 센서에 이상이 발생하였다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>금고 문을 닫고 잠금 장치가 시정될 때까지 손으로 잡아준다.</li> <li>선일금고(1566-4978)로 문의한다.</li> </ul>
Err-AC 메시지가 나타난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>어댑터 전원에 문제가 생겼다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>어댑터 또는 콘센트의 상태를 확인한다.</li> </ul>

## 문제 발생 시 대처방법

상황	예상 원인	대처 방법
"door" 메시지와 알림음 또는 경보가 발생한다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>금고 문을 1분 이상 열어둔 채 방치하였다</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>비밀번호를 입력하여 경보를 해제하거나 금고 문을 닫아 잠금 장치가 시정되도록 한다.</li> </ul>
"Lo-bAt" 메시지가 나타난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>보조 전원인 건전지의 수명이 얼마 남지 않았다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>새 건전지로 교체한다. (1.5V AA 건전지 6개 사용)</li> </ul>
"AL-bAt" 메시지가 나타난다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>경보기의 건전지의 수명이 얼마 남지 않았다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>새 건전지로 교체한다. (9V FC1 건전지 1개 사용)</li> </ul>
"Act" 표시가 나타나고 버튼이 눌러지지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>장난 방지 기능이 활성화되어 있다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>START 버튼을 3초간 길게 눌러 장난 방지 기능을 해제한다.</li> </ul>

### 알아두기

- 구입하신 내화금고는 1~2시간의 회재 상황에서도 금고 내부 온도를 177°C 이하로 유지하여 지폐나 문서의 훼손을 보호하는 KS, UL, SP 등의 인증을 획득한 제품입니다.
- 비밀번호는 본인이 알지 않도록 따로 기록해 두십시오.
- 금고는 항상 통풍이 잘되고 습기가 없으며 바닥이 수평인 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 어린이가 금고를 가지고 장난치지 않도록 주의하여 주십시오.



## MEMO

### (((((( LG U+IoT 주요 기능 ))))))

#### 실시간 금고 상태 알림

언제 어디서나 금고의 문 열림 / 닫힘 및 동작 상태를 스마트폰으로 실시간 확인이 가능합니다.

#### 금고 위험 감지 알림

강제로 금고의 문을 열려는 시도나 강한 충격 등 이상 상태나 비상 상태가 감지되면 즉시 고객에게 알림 서비스를 제공합니다.

#### 112 간편 출동 신고

도난 위험이 감지되면 112 간편 신고 기능으로 신속하게 대처가 가능합니다.

#### 안심 보장 서비스

도난 / 파손 / 화재로 인한 손실 발생 시 1년간 무료로 손해를 보장해드립니다.

## 앱 등록 준비하기

### □ 앱 다운로드

- 구글 플레이 스토어 또는 애플 앱 스토어에서 "IoT@home" 또는 "홈IoT"을 검색하여 IoT@home 앱을 설치 하세요.
- 통신사와 무관하게 앱 설치 및 이용이 가능합니다.
- IoT@home 앱 이용 가능 단말기는 Android OS 4.1(젤리빈)이상, iOS 8.0 이상 스마트폰에 최적화 되어있으며, 일부 단말기는 해상도에 따라 앱 화면이 깨지거나 사용이 불가할 수도 있습니다.



QR 코드로 다운로드 받기



### □ 앱 회원가입

- 회원가입은 통신사 관계없이 본인인증을 통해 가입이 가능합니다.
- 기존에 U+ ONE ID가 있는 경우 로그인 후 바로 이용이 가능합니다.
- 법인/개인사업자 명의의 ID는 서비스 인증이 불가합니다. 개인명의의 ID를 사용해주시기 바랍니다.

### □ 사전 확인 사항

- IoT 서비스를 이용하시기 위해서는 댁 내 Wi-Fi 무선 공유기가 설치 되어 있어야 합니다.
- 사용하시려는 Wi-Fi 무선 공유기의 SSID(공유기 네트워크 이름)와 비밀번호를 확인하시기 바랍니다.
- 2.4Ghz SSID 만 연결이 가능합니다. (XXXX\_5G Wi-Fi는 연결 불가)
- 제품을 Wi-Fi 무선 공유기로부터 멀리 떨어진 장소에 놓고 사용시 Wi-Fi 통신 장애가 있을 수 있습니다.
- IoT@home 앱 디자인 및 사양은 사용성 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- Wi-Fi SSID(공유기 네트워크 이름)가 한글로 되어 있으면 연결이 되지 않으니 영문 혹은 숫자로 변경 후 연결 바랍니다.

## 앱 회원가입 (Android)

유저리스 ONE ID 보유시 바로 로그인하여 사용이 가능합니다.



1. ONE ID 회원가입



2. 개인명의 가입 선택



3. 본인 인증 방식 선택



4. 본인인증



5. 정보 입력 및 약관동의



6. 회원가입 완료 및 로그인




7. ID 인증하기



8. ID 인증완료


## 장치 등록하기 (Android)

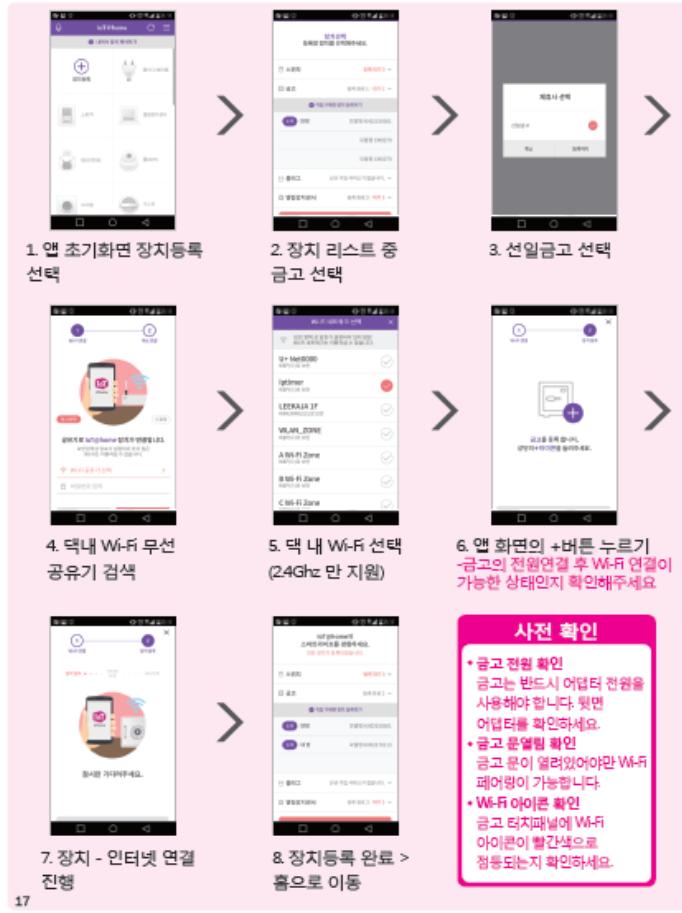

17


## 앱 회원 가입 (iOS)

유플러스 ONE ID 보유시 바로 로그인하여 사용이 가능합니다.

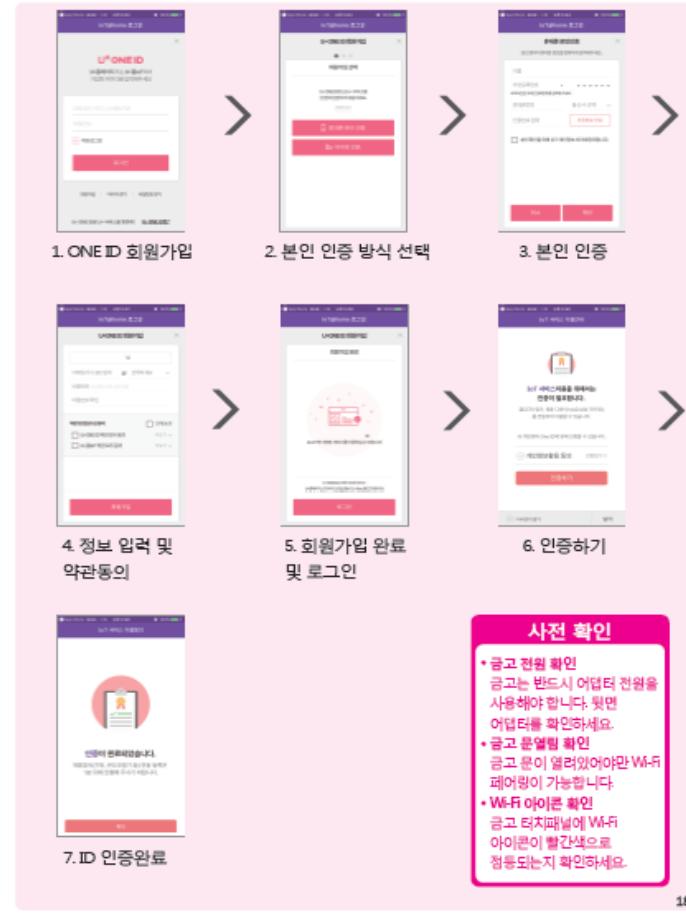


18

### 장치 등록하기 (iOS)

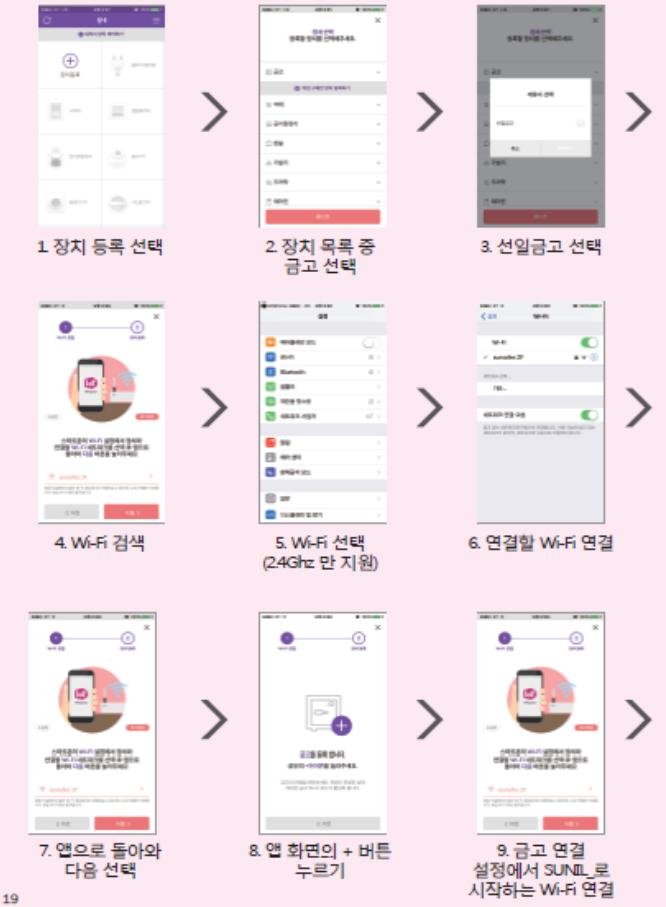

19

### 장치 등록하기 (iOS)

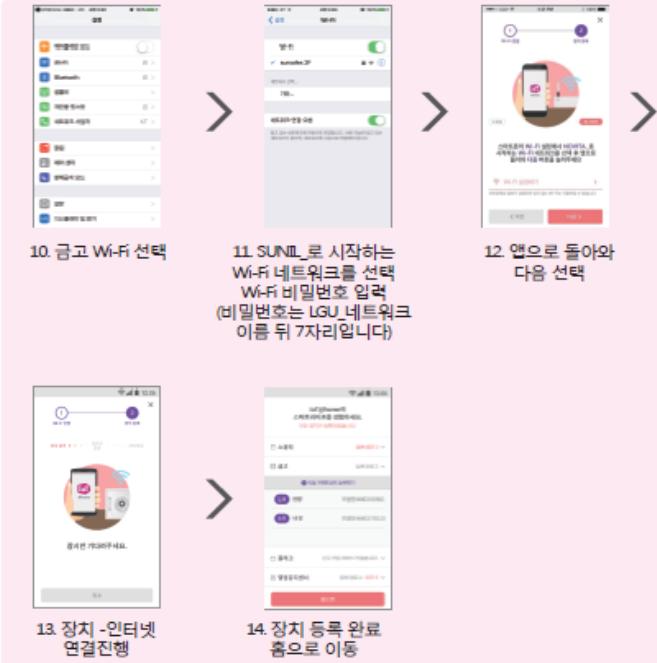

20

## 앱 사용하기

### 홈화면



- 선일 금고의 현재 상태를 바로 확인할 수 있습니다.
- 다른 IoT 제품과 함께 이용 시, 전체 IoT 기기의 상태를 한눈에 확인 하세요.

**현재 금고의 상태를 표시합니다.**  
1대 이상의 금고를 등록한 경우, 연결된 금고의 대수 중 현재 열려 있는 금고의 숫자가 표기됩니다.

## 앱 사용하기

### 112 경찰출동 신고 정보 입력

- 금고를 안전하게 지켜드립니다.
- 집을 비우실 때 금고가 안전하게 있는지 바로 확인 할 수 있으며, 혹시라도 도난, 파손이 감지되면 112로 바로 문자 혹은 전화 신고를 할 수 있습니다.
- 간편한 문자 신고를 위하여 출동 요청할 주소를 미리 입력해주세요.




앱 초기 화면에서  
금고 클릭

출동 신고를 위한 주소 사전 입력  
112 출동 문자 신고 시 주소 입력시간을  
줄여주어 빠른 신고를 도와줍니다.

## 앱 사용하기

### 안심보장서비스 가입하기

- 금고 이용 중 발생한 도난이나 화재로 인한 손해 보장을 위하여 안심 보장 서비스가 1년간 무상 제공됩니다.
- 금고를 등록 한 후 30일 이내 동의 및 정보를 입력하셔야 서비스가 적용됩니다.

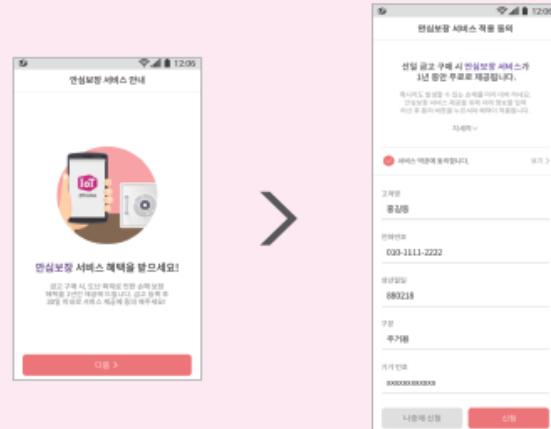

## 앱 사용하기

### 금고 상세 페이지




- 금고의 실시간 상태 및 알림 받기를 설정하세요.
- 1 금고 상태 안내**  
금고의 열기, 닫기 상태를 표시합니다.
- 2 비밀번호 입력 버튼**  
금고 비밀번호 입력 창을 불러옵니다.  
비밀번호는 보안 처리된 블루투스 통신으로 전달됩니다.  
금고에서 비밀번호 변경버튼이 눌러진 상태일 경우에는 비밀번호 변경 창이 나타납니다.
- 3 접근 알림**  
금고 5.5cm 거리에서 접근을 감지해 알리겠습니다.
- 4 활터 청정**  
활터 청정 알림을 줍니다.
- 5 알림 설정**  
금고 사용과 관련된 알림을 스마트폰을 통해 푸시 알림을 줍니다.  
알림 이벤트 예시 : 문 열림, 문 닫힘, START버튼 입력 감지, 비밀번호 틀림, 지문 틀림, 비밀번호 입력 횟수 초과, 비밀번호 변경, 지문 등록, 지문 삭제, 금고 배터리 저전압 감지, 경보기 배터리 저전압 감지, 금고 개방 후 5분 이상 방지
- 6 간편 신고 기능**  
금고의 도난이 예상되는 긴급 상황 발생 시 112 전화 신고, 112 문자신고를 앱 내에서 바로 할 수 있습니다.
- 7 이력보기**  
금고의 사용에 대한 이력을 확인 할 수 있습니다.
- 8 112 문자신고/이름 주소 설정**  
빠른 신고를 위하여 미리 주소를 입력/수정할 수 있습니다.
- 9 장치 정보**  
현재 이용중인 금고의 모델명 및 설치일, 안심보장 서비스 이용에 대한 정보를 확인 할 수 있습니다.
- 9 자주하는 질문**  
앱 사용과 관련한 주요 FAQ를 확인할 수 있습니다.

## 앱 사용하기

### 알림 기능

- 금고 사용 시 발생하는 다양한 알림을 실시간으로 확인하세요
- 금고의 문 열림, 닫힘, 접근 감지는 물론 도난이 예상되는 비상 상황 발생 시 긴급 알림으로 신속한 대처를 도와줍니다.
- 접근 감지 알림은 금고 내부 경보기가 켜져 있어야 알림을 받을 수 있습니다.

#### 스마트폰의 알림 받기 설정을 커주세요

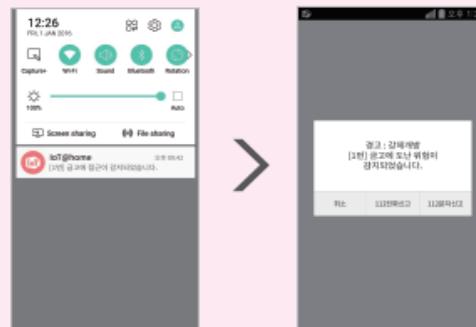

#### 알림 종류 및 내용

일반 알림	Start 버튼 입력 감지 비밀번호 틀림 지문 틀림 비밀번호 입력 가능 횟수 초과 금고 문 열림 금고 문 잠김 금고 배터리 저전압 감지 경보기 배터리 저전압 감지 금고 문 개방 후 5분이상 방지 감지 비밀번호 변경 지문 등록 지문 삭제	비상 알림	강제 개방 감지 강제 해제 감지 충격 감지 비상 비밀번호 감지
	잠금장치 해제 실패 잠금장치 활성화 실패 지문 인식기 응답 없음 잠금 장치 위치 이상 경보기 꺼짐 금고 전원과 통신 안됨 연결 차단 네트워크 끊김		
	접근 감지		


## 앱 사용하기

- 안드로이드의 경우 비밀번호 입력 버튼을 누르면 잠시 후 비밀번호 입력 창 또는 비밀번호 변경 창이 나타납니다.



- 안드로이드에서는 비밀번호 입력 버튼을 누르면 자동으로 금고와 블루투스 접속을 시도합니다.
- 비밀번호 입력 후에는 자동으로 블루투스 접속을 해제 합니다.

- iOS의 경우 설정 > 블루투스 옵션에서 금고 블루투스와 수동 접속시킨 후 비밀번호 입력 버튼을 누르면 비밀번호 입력 창 또는 비밀번호 변경 창이 나타납니다.

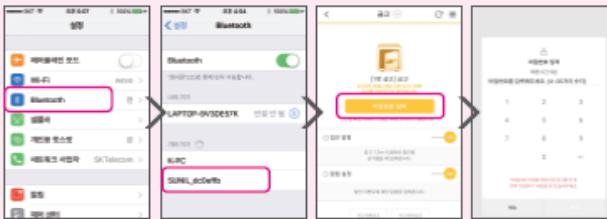


- 금고 블루투스는 'SUNIL\_\*\*\*\*\*' 형태의 이름으로 나타납니다.
- 최초 블루투스 접속 시 앱에서 비밀번호 입력 버튼을 누르면 블루투스 연결을 위한 Pin 코드를 요구하는데 숫자로 '1,2,3,4,5,6'을 입력하면 됩니다.
- 비밀번호 입력 후 블루투스 접속이 자동 해제되지 않으나 3분이 초과되면 금고에서 자동으로 접속을 해제 합니다.
- iOS의 경우 스마트폰으로 금고 비밀번호 입력을 하기 위해서는 매번 수동으로 블루투스를 연결시켜 주어야 합니다.

## 비밀번호 입력 / 변경

## 앱 사용하기

## 112 간편 신고

- 금고 사용 중 비상 상황 발생시 112로 문자신고를 할 수 있도록 연결됩니다.

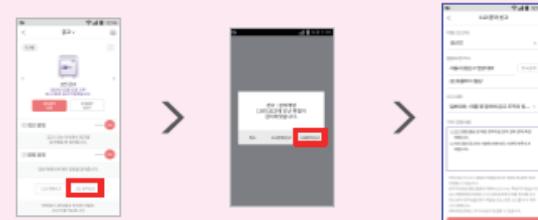

- 금고 등록 시 최초 설정한 주소, 신고자명이 자동으로 설정됩니다. (변경 가능)
- 원하는 신고내용을 선택한 후 신고하기 버튼을 누르면 112로 신고 문자가 발송됩니다.
- 하위 신고 및 장난 신고는 치별의 대상이 될 수 있으니, 오신고가 되지 않도록 신중히 선택하시기 바랍니다.

## 앱 사용하기

### 모드 제어

- 생활 습관에 따라 알림을 미리 설정하세요.
- 외출, 취침, 실내 등 모드 변경만으로 금고 알림 설정이 가능합니다.
- 다양한 IoT 기기들과 함께 이용 시, 모드 변경 만으로 여러 제품을 동시에 제어 할 수 있습니다.



모드 설정

내려서 장치 제어하기를  
드래그하여 실내/취침/외출  
모드를 설정하여 기기들의  
제어를 설정하세요.



금고 선택



금고 알림 설정  
START 버튼 활성화 버튼  
알림 발기 ON/OFF 선택

## 앱 사용하기

### 음성 제어

- 앱을 통하여 음성으로 금고의 상태를 확인해 보세요.
- 금고가 열려있는지, 닫혀있는지 눈으로 확인해 보지 않아도 음성으로 확인이 가능합니다.



출화면  
출화면 좌측 마이크  
버튼을 선택하세요



음성제어 하기  
마이크 버튼을 누르며 금고  
상태를 물어보세요.



TIP  
[번호]금고 상태 알려줘"와  
같이 등록한 금고의 번호를  
앞에 넣어주세요.  
※ 금고의 상태만 음성으로  
확인이 가능합니다.

## 앱 사용하기

### 가족 계정 등록

- 가족의 ID를 추가하여 가족과 함께 사용 하실 수 있습니다.
- 추가를 원하는 가족의 스마트폰에 앱을 다운로드 한 후, 회원가입하시면 ID가 생성됩니다.



1. 앱 초기화면 우측 상단의  
"슬라이드 메뉴" 선택



2. 계정 관리 클릭



3. 허용 계정 관리 클릭



4. 허용 계정 등록



5. 허용 계정 입력 후 등록버튼 클릭

## 앱 사용하기

### 장치 연결 해제

- 사전 확인
- 내 Wi-Fi 무선 공유기 혹은 SSD 변경 시 광고와의 연결이 끊어집니다.
  - 장치 해제 후 재등록하여 사용하시기 바랍니다.
  - 장치를 해제하시면 기존의 사용 정보가 모두 삭제 됩니다.



메뉴 > IoT 장치관리



장치 해제하기 선택



해제 할 광고 선택



해제하기 클릭