

제 품 보 증 서

서비스에 대하여...

- ◆ 선일금고에서는 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 서비스 요청 시 선일금고로 연락하여 주십시오.
- ◆ 제품 보증기간은 1년입니다.

제 품 명			
모 델 명			
Serial No.			
구 입 일	년	월	일
구 입 처			

보증기간 이내

제품 구입 후 1년 이내에 정상적인 사용 중 자연 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드리며,
구입 후 30일 이내에 중대한 품질 문제 발생 시 교환 또는 환불해 드립니다.

단, 제품 보증기간 이내라도 아래와 같은 경우에는 유상으로 처리합니다.

1. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 수리, 개조하여 고장 발생 시
 - 당사에 소속된 판매원이나 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
 - 설치 후 이동 시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 사용 전원의 이상 또는 본 제품에 부착되는 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생 시
2. 그 밖의 경우 - 천재지변(화재, 염해, 수해)에 의한 고장의 경우

보증기간 이후

제품 보증기간 1년이 지난 경우에 발생한 고장은 유상으로 처리합니다.

궁금한 점이 있습니까?

대표전화 1566 - 4978

제품 이용 중 발생하는 문의사항이나 불편사항을 친절히 상담하여 신속하게 처리해 드립니다.
본 사용설명서를 선일금고의 허락 없이 복제할 수 없습니다.
본 제품의 사양 및 디자인은 질적 향상이나 기능 수정 등에 의하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
www.eaglesafes.com

금고 보안 업계의 선도기업 선일금고

V.201702

LUCELL
UP-040
UP-060



사용설명서



EAGLE SAFES
에글세이프

선일금고 Since1972

1**사용 전 알아두기**

안전을 위한 주의사항	2
사용 전에 알아두세요	3
각 부의 명칭	4

2**사용방법 안내**

어댑터 전원 연결하기	5
문 열고 닫기	6
비밀번호 변경	7
건전지 교환하기	8
경보기 사용법	9
편의 기능 안내	10, 11

3**기타안내**

LCD 표시 안내	12
문제 발생 시 대처방법	13, 14
제품 보증서	뒤표지



- 구입하신 내화금고는 화재 상황에서도 1시간 동안 금고 내부 온도를 177°C 이하로 유지하여
지폐나 문서의 훼손을 보호하는 KS 인증을 획득한 제품입니다.
- 비밀번호는 본인이 잊지 않도록 따로 기록해 두십시오.
- 금고는 항상 통풍이 잘되고 습기가 없으며 바닥이 수평인 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 어린이가 금고를 가지고 장난치지 않도록 주의하여 주십시오.

**안전을 위한 주의사항**

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를
사전에 방지하기 위한 것으로서 잘 읽으신 후 사용하십시오!

주의사항은 다음과 같이 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있습니다.

- 경고 :** 표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- 주의 :** 표시사항 위반 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

경고

- ① 금고가 무거워 위치 이동 시
다칠 수 있으니 주의하세요.



- ① 금고 모서리 부분에 부딪혀
다칠 수 있으니 주의하세요.

주의

- ① 금고문이 닫힐 때 손가락을
다칠 수 있으니 주의하세요.



- ① 바닥이나 테이블에 흡집이
발생할 수 있으니 주의하세요.

8급 제품

이 제품은 가정용으로 전자파적합등록을 한 제품으로써 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 전에 알아두세요


- 터치 패널 사이로 금속성 이물질 및 습기가 유입될 경우 오작동 할 수 있습니다.
- 터치 패널을 날카로운 물체로 긁거나 충격을 주지 마십시오.
- 화학성 약품(휘발유, 벤젠, 솔벤, 아세톤, 신나 등)에 노출되지 않도록 주의 하십시오.
- 직접적인 화기나 열기를 가하지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 때는 전원을 분리하여 보관하여 주십시오.
- 과도한 힘으로 금고 문을 열거나 닫을 시 파손될 수 있습니다.
- 터치 Start 버튼은 근접 센서로 되어 있어 직접 손이 닿지 않은 근접한 상태에서도 버튼이 터치 될 수 있으며 이는 정상적인 기능입니다.

기본 구성품




각 부의 명칭


터치 패널 명칭

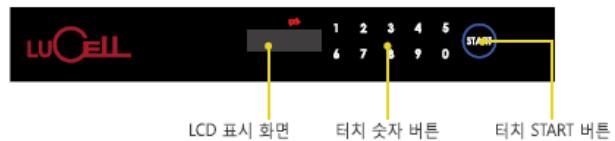

외부 명칭

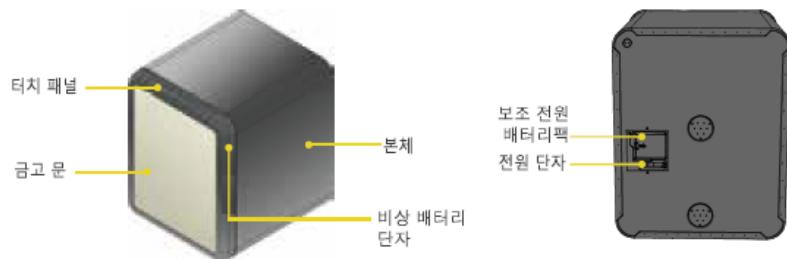

내부 명칭

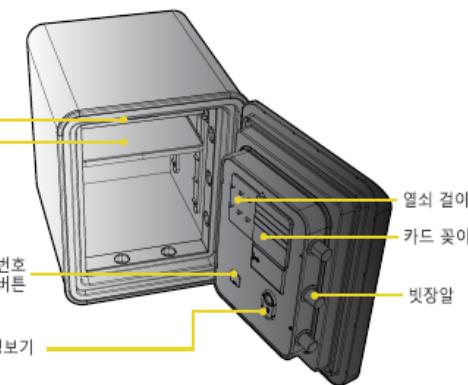

어댑터 전원 연결하기

luCELL



- 본 금고는 주 전원으로 DC 12V 어댑터 전원을 사용합니다.
- 어댑터 사양 및 디자인은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

금고와 함께 제공되는 정품 어댑터가 아닌 경우 시스템에 치명적인 문제를 일으킬 수 있습니다.



터치 Start 버튼을 손으로 누른 상태로 전원을 투입하게 되면 일정 시간 Start 버튼이 작동하지 않는 현상이 발생할 수 있습니다.

이 경우, 터치 Start 버튼을 누르지 않도록 하고 전원을 재투입하거나 약 1분 경과 후 사용하시면 정상적으로 사용 가능 합니다.

① 금고 뒷면 좌측 하단에 있는 전원 단자를 확인합니다.



② 전원 단자에 제공된 12V 어댑터 잭을 연결합니다.

③ 어댑터를 콘센트에 연결합니다.

④ 알림음과 함께 표시 화면이 켜졌다가 꺼지는지 확인합니다.

금고에 전원이 연결되면 자동으로 상태점검을 실시하며 이때, 알림음이 울리고 표시 화면에 여러가지 표시가 켜졌다 꺼지다가 마지막으로 good 메시지 표시후 꺼지면 정상 상태 입니다.

⑤ 정상적으로 금고를 사용하시면 됩니다.

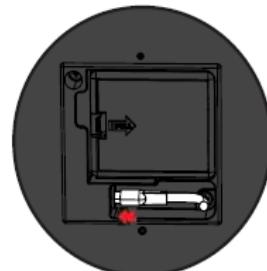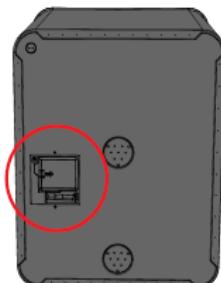

문열고 닫기

luCELL

① START 버튼을 누릅니다.

"-----" 표시를 확인합니다.



- START 버튼을 2회 누른 후 사용하시면 비밀번호가 보이지 않는 보안모드로 번호를 입력하실 수 있습니다.

② 숫자 버튼을 눌러 비밀번호를 입력후 START 버튼을 누릅니다.

출고 시 비밀번호는 "1,2,3,4,5,6" 입니다.

█ █ █ 가 표시되면 비밀번호가 맞는 것입니다.

"뻬리리" 소리와 함께 "OPEN" 표시되면 잠금장치가 해제된 것입니다.



- 잠금장치 해제 후 10초내까지 문을 열지 않으면 금고는 다시 잠금 상태가 됩니다.
- 잘못된 비밀번호 입력 시 "Err-03" 메시지가 표시됩니다.
- 비밀번호를 5회 이상 잘못 누르면 3분간 경보음이 울립니다.
- 경보가 울리는 도중에 START 버튼을 누르고 정상적인 비밀번호를 입력하면 경보가 해제 됩니다.

③ 금고 문을 잡아 당기면 열립니다.

금고 좌측 상단의 모서리 부분을 잡고 앞으로 당깁니다.

④ 금고 문을 닫으면 자동으로 잠깁니다.

"뻬리리" 소리와 함께 "CLOSE" 표시되면 잠금장치가 활성화된 것입니다.


비밀번호 변경

LUCELL

주의 비밀번호를 변경한 후에는 반드시 문을 개방한 상태에서 비밀번호 확인 테스트를 실시한 후 문을 닫으시기 바랍니다.

① 비밀번호를 입력하여 금고를 개방합니다.

문을 개방한 상태에서만 비밀번호 변경이 가능합니다.

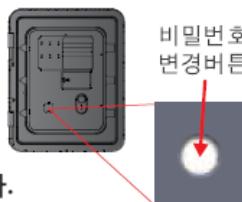

② 문 안쪽에 있는 비밀번호 변경 버튼을 누릅니다.

버튼을 누르면 “-COdE-”가 표시된 후 “-----”가 나타납니다.



• 비밀번호 변경 버튼은 문 안쪽에 흰색 버튼으로 되어 있습니다.

③ 새로운 비밀번호를 입력후 START 버튼을 누릅니다.

비밀번호는 4~20자리까지 설정 가능합니다.

주의 비밀번호를 4자리 이하 또는 20자리 이상 입력시 “Err-03” 에러가 발생합니다.

④ 동일한 번호를 한번 더 입력후 START 버튼을 누릅니다.

정확히 입력했는지 확인을 위해 한번 더 번호를 입력해 줍니다.

주의 입력한 번호가 일치하지 않으면 “Err-03” 에러가 발생합니다.
이 경우 처음부터 다시 비밀번호를 입력해야 합니다.

⑤ 비밀번호 변경이 완료 되었습니다.

“삐리리” 소리와 함께 “In 1”이 표시되면 변경이 완료된 것입니다.

주의 비밀번호를 변경한 후에는 반드시 문을 개방한 상태에서 비밀번호 확인 테스트를 실시한 후 문을 닫으시기 바랍니다.

건전지 교환하기

LUCELL

본 금고는 건전지 전원과 어댑터 전원을 모두 사용할 수 있습니다.

건전지 교환 후 반드시 개폐 확인 테스트를 실시한 후 문을 닫으시기 바랍니다.

주의 Start 버튼을 손으로 누른 상태로 전원을 투입하게 되면 장난방지 모드로 진입하여 터치가 작동하지 않을 수 있습니다.
이 경우, 다시 한번 Start 버튼을 길게 눌러 장난방지 모드를 해제하면 정상적으로 사용할 수 있습니다.

▶ 건전지 교환 시기

- ① “ ” 아이콘과 “Lo-bAt” 메시지가 나타나는 경우.
- ② 터치 버튼이 희미하게 보이는 경우
- ③ START 버튼을 눌러도 켜지지 않고 금고가 반응이 없는 경우.
- ④ 터치 버튼을 눌렀을 때 반응이 없거나 오작동 하는 경우.
- ⑤ 비밀번호 입력 시 “삐삐” 소리와 함께 “good”이라는 메시지가 나타나는 경우.
- ⑥ 비밀번호 입력 후 “OPEN” 메시지가 나타나도 문이 열리지 않는 경우.

▶ 건전지 교환 방법

- ① 금고 문을 열수 있는 경우
 - 금고 문 안쪽에 건전지 케이스가 있습니다.
 - 뚜껑을 열고 극성에 맞게 새 건전지를 삽입합니다.
- ② 금고 문을 열수 없는 경우
 - 금고 뒷면에 있는 비상 건전지 팩을 꺼냅니다.
 - 비상 건전지 팩에 극성에 맞게 건전지를 삽입합니다.
 - 금고 문 우측 상단에 비상 건전지 단자에 비상 건전지 팩의 단자를 삽입합니다.



- 건전지는 1.5V AA사이즈 6개를 사용하십시오.
- 건전지 삽입 시 극성에 주의해 주십시오.
- 건전지를 극성에 맞게 삽입하면 “삐” 소리와 함께 표시 화면이 켜졌다가 good 메시지가 나타난 후 깨집니다.

경보기 사용법

LUCELL



주의

- 경보기의 경보음은 약 120db로 청각에 손상을 일으킬 수 있는 수준입니다.
- 임산부나 노약자를 놀라게 할 수 있으니 주의 바랍니다.
- 임의로 분해하거나 충격을 주지 마시기 바랍니다.
- 보조 전원 사용시 경보기 건전지 수명은 약 1개월입니다.

▶ 경보 발생 및 경보 해제

- 충격이 감지되면 경보기에서 경보음이 발생합니다.
- 경보 해제는 금고 문을 열고 약 5초간 대기하거나 전원 스위치를 끄면 됩니다.



- 충격의 크기, 위치, 방향에 따라 충격 감지 성능이 달라질 수 있습니다.
- 금고 문이 열린 상태에서는 충격이 발생해도 경보기가 작동하지 않습니다.

▶ 경보기 켜고 끄기

- 문 안쪽이 보이도록 금고를 개방합니다.
- 경보기 전면 'ON/OFF' 스위치가 있습니다.
- 스위치를 누르면 경보기가 켜지고 꺼집니다.



▶ 경보기 건전지 교환

- 경보기 손잡이를 좌우로 누르면서 당겨 땡깁니다.
- 경보기 뒷면의 건전지 커버를 밀어 엽니다.
- 극성에 맞게 9V 건전지를 교환하고 커버를 닫습니다.
- 경보기 손잡이를 잡고 홀에 밀어 끼웁니다.




- 경보기는 저전압식 경보기 LED가 약 1초간격으로 점멸하고 약 3분 간격으로 짧게 빠 소리가 납니다.
- 건전지는 9V FC-1 사이즈 1개를 사용하시고 극성에 주의해 주십시오.

편의 기능 안내

LUCELL

▶ 다양한 수납공간

열쇠를 보관할 수 있는 열쇠걸이, 신용카드를 보관할 수 있는 카드꽂이, 다양한 특화된 수납 공간이 마련되어 있습니다.

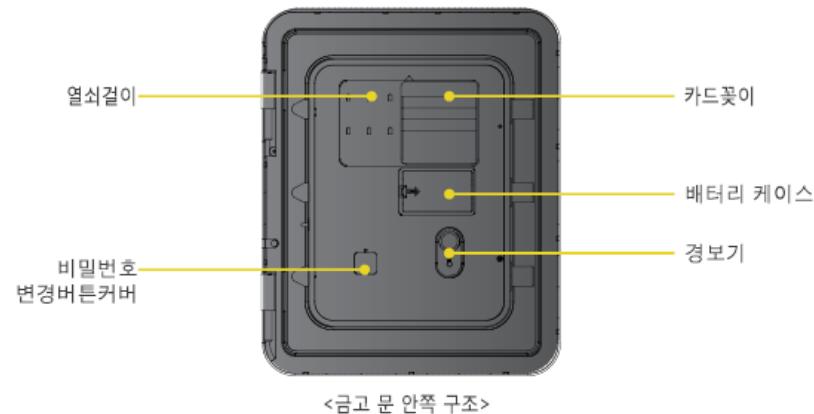

편의 기능 안내



luCELL

▶ 비밀번호 표시 감춤 기능

START 버튼을 두번 연속으로 터치하면 비밀번호가 표시되지 않습니다.



<비밀번호 표시>




<비밀번호 표시 감춤>

▶ 장난 방지 기능

START 버튼을 3초이상 길게 누르면 비밀번호가 입력되지 않는 장난 방지 기능이 활성화 됩니다.

활성화 후 다시 START 버튼을 3초이상 길게 누르면 장난 방지 기능이 해제됩니다.



<장난 방지 기능 활성화>



<장난 방지 기능 해제>

▶ 효과음 ON/OFF 기능

금고 문을 열고 비밀번호 변경 버튼을 2초간 길게 눌러 "Vol"이 될때

다시한번 비밀번호 변경 버튼을 1회 짧게 누르면 "bEEP"가 표시되며

효과음 ON/OFF 모드가 실행됩니다.

'0'을 누르고 START 버튼을 누르면 효과음이 OFF 되고 '1'을 누르면 ON 됩니다.

LCD 표시 안내

▶ LCD 표시창 구성



▶ 아이콘 설명



보조 전원 사용시 배터리 전압 상태 표시

문제 발생시 대처방법

LuCELL

상황	예상 원인	대처 방법
START 버튼을 눌러도 반응이 없다.	<ul style="list-style-type: none"> 주전원 이상. 건전지 방전(보조 전원 사용시) 건전지 삽입불량. 장난 방지기능 활성화. 회로의 고장. 	<ul style="list-style-type: none"> 어댑터 또는 콘센트를 확인한다. 새 건전지로 교체한 후 재시도 한다. 건전지 극성을 확인한다. 2초이상 START 버튼을 눌러 장난 방지 기능을 해제한다. 선일금고(1566-4928/4978)로 문의한다.
비밀번호를 입력해도 문이 열리지 않는다 (Err-03 발생)	<ul style="list-style-type: none"> 비밀번호가 틀리다. 비밀번호를 분실하였다. 	<ul style="list-style-type: none"> 정확한 비밀번호를 다시 입력한다. 선일금고(1566-4928/4978)로 문의한다.
Err-03 에러가 계속 발생한다.	<ul style="list-style-type: none"> 비밀번호 입력을 5회 틀렸다. 	<ul style="list-style-type: none"> 정확한 비밀번호를 다시 입력한다. 비밀번호 입력이 되지 않을 시 에러가 끝날 때까지 3분간 기다린다.
비밀번호를 입력해도 문이 열리지 않는다 (Err-01 발생)	<ul style="list-style-type: none"> 금고 내부에서 문짝을 밀어 내는 힘이 작용하고 있다. 잠금 장치 또는 센서에 이상이 발생하였다. 	<ul style="list-style-type: none"> 금고 문짝을 힘껏 밀어주거나 금고를 눕혀서 재시도 한다. 선일금고(1566-4928/4978)로 문의한다.
비밀번호를 입력해도 문이 열리지 않는다 (Err-07 발생)	<ul style="list-style-type: none"> 금고 내부에서 문짝을 밀어 내는 힘이 작용하고 있다. 잠금 장치 또는 모터에 이상이 발생하였다. 	<ul style="list-style-type: none"> 금고 문짝을 힘껏 밀어주거나 금고를 눕혀서 재시도 한다. 선일금고(1566-4928/4978)로 문의한다.
문을 닫아도 금고가 잠기지 않는다. (Err-02 발생)	<ul style="list-style-type: none"> 문이 완전히 닫히지 않았다. 잠금 장치 또는 센서에 이상이 발생하였다. 	<ul style="list-style-type: none"> 금고 문을 닫고 잠금 장치가 시정될 때까지 손으로 잡아준다. 선일금고(1566-4928/4978)로 문의한다.
Err-AC 메시지가 나타난다.	<ul style="list-style-type: none"> 어댑터 전원에 문제가 생겼다. 	<ul style="list-style-type: none"> 어댑터 또는 콘센트의 상태를 확인한다.

문제 발생시 대처방법

LuCELL

상황	예상 원인	대처 방법
"door" 메시지와 알림음 또는 경보가 발생한다.	<ul style="list-style-type: none"> 금고 문을 1분 이상 열어둔 채 방치하였다. 	<ul style="list-style-type: none"> 비밀번호를 입력하여 경보를 해제하거나 금고 문을 닫아 잠금 장치가 시정되도록 한다.
"Lo-bAt" 메시지가 나타난다.	<ul style="list-style-type: none"> 보조 전원인 건전지의 수명이 얼마 남지 않았다. 	<ul style="list-style-type: none"> 새 건전지로 교체한다. (1.5V AA 건전지 6개 사용)
"Lo-bAt" 표시가 나타난다.	<ul style="list-style-type: none"> 경보기의 건전지의 수명이 얼마 남지 않았다. 	<ul style="list-style-type: none"> 새 건전지로 교체한다. (9V FC-1 건전지 1개 사용)
"Act" 표시가 나타나고 버튼이 눌러지지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"> 장난 방지 기능이 활성화되어 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> START 버튼을 2초간 길게 눌러 장난 방지 기능을 해제한다.