

제품 보증서

모델명	무상 보증 기간	1년
구입일		* 무상보증 기간 및 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거합니다.
구입처		- 무상보증기간 이내라도 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능 상 고장 및 물리적 파손 - 천재지변(화재, 염해, 수해)에 의한 고장 - 제품의 고장이 아닌 경우 (비밀번호 오류, 분실 등)
S/N	유상 수리	

* 제품 구입 후 1년 이내에 경상적인 사용 중 자연 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드리며, 구입 후 30일 이내에 중대한 품질 문제 발생 시 교환 또는 환불해 드립니다.
* 명시되지 않은 사항이나 규정에 다툼이 있을 경우 소비자 분쟁 해결기준에 따릅니다.

정품등록 안내

고객님의 선일금고 정품등록을 도와 드립니다.
제품의 정품등록은 선일금고에서 생산한 제품에 한하여 등록 및 조회가 가능 합니다.

01

회원가입 및 로그인
선일금고 홈페이지에 회원 가입후
로그인 합니다.
www.eaglesafes.com

02

제품 조회
제품의 종류와 시리얼 번호를
입력하여 조회합니다.

03

설문조사
설문조사를 작성합니다.

04

등록 확인
정품등록이 완료되었습니다.

정품혜택

1년 무상AS
서비스(고객과실,
천재지변 제외)

순정품만을 사용하는
완벽한 수리

사용방법에 대한
전문 상담원 안내

각종 이벤트 혜택
참여기회 제공

(정품등록을 하지 않을 경우 무상보증 1년 혜택을 받을 수 없습니다.)

카카오 친구추가

친구 추가 시 선일금고 각종 이벤트 소식을
가장 빨리 받아보실 수 있습니다.

친구



도움이 필요하신가요?

대표전화 1566-4978

제품 이용 중 발생하는 문의사항이나 불편사항을 친절히 상담하여 신속하게 처리해 드리겠습니다.
본 사용설명서를 선일금고의 허락 없이 복제 및 수정할 수 없습니다. 본 제품의 사양 및 디자인은 절대
향상이나 기능 향상 및 수정 등에 의하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. www.eaglesafes.com

본 제품은 국내 판매용입니다. 대한민국 이외의 지역에서 본 제품이 판매 또는 사용되어질 경우 A/S를
비롯한 제품의 경상적인 품질보증이 이루어지지 않을 수 있습니다.

For Korean domestic market only.

Quality and service not guaranteed for unauthorized overseas sales or use.

此产品仅适用于韩国市场。该产品在韩国以外未经授权使用和销售。不能保证质量和售后服务。

V.201912.13



나오미

금고 사용설명서

Design revolution that empowers the safes users

NV-020, NV-040

NAOMI : '나의 기쁨', '유쾌한'
미니멀스타일에 프리미엄을 더하다.

Sunsafes Mfg. Co. since 1972

www.eaglesafes.com / www.lucee.net



목 차

사용 전 알아두기

안전을 위한 주의사항 2

사용 전에 알아두세요 3

주요 부품 명칭 4

문 열고 닫기 5

비밀번호 등록(변경)하기 6

건전지 교환하기 7

경보기 사용하기 8

편의 기능 안내 9

문제 발생 시 대처 방법 10

제품 보증서 뒷표지

알아두기

- 구입하신 내화 금고는 1~2시간의 화재 상황에서도 금고 내부 온도를 177°C 이하로 유지하여 지폐나 문서의 훼손을 보호하는 KS, UL, SP 등의 인증을 획득한 제품입니다.
- 비밀번호가 분실되지 않도록 별도로 기록해 두시기 바랍니다.
- 금고는 항상 통풍이 잘되고 습기가 없으며 바닥이 수평인 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 어린이가 금고를 가지고 장난치지 않도록 주의하여 주십시오.



안전을 위한 주의사항

- ① 안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것으로써 잘 읽으신 후 사용하십시오!

주의사항은 다음과 같이 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있습니다.

- ⚠ 경고 : 표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
⚠ 주의 : 표시사항 위반 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고



금고가 무거워 위치 이동 시
다칠 수 있으니 주의하세요.



금고 모서리 부분에 부딪혀
다칠 수 있으니 주의하세요.

⚠ 주의



금고문이 닫힐 때 손가락을 다칠
수 있으니 주의하세요.



바닥이나 테이블에 흡집이
발생할 수 있으니 주의하세요.

B급 제품

이 제품은 가정용으로 전자마agnetic을 한 제품으로써 주로 가정에서 사용하는 것을
목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용 전에 알아두세요


- 1. 숫자 패널 사이로 금속성 이물질 및 습기가 유입될 경우 오작동 할 수 있습니다.
- 2. 숫자 패널을 날카로운 물체로 긁거나 충격을 주지 마십시오.
- 3. 화학성 약품 (휘발유, 벤젠, 솔벤, 아세톤, 신나 등)에 노출되지 않도록 주의 하십시오.
- 4. 직접적인 화기나 열기를 가하지 마십시오.
- 5. 과도한 힘으로 금고 문을 열거나 닫으면 파손될 수 있습니다.

주요 부품 명칭

조작부 명칭



기본 구성품

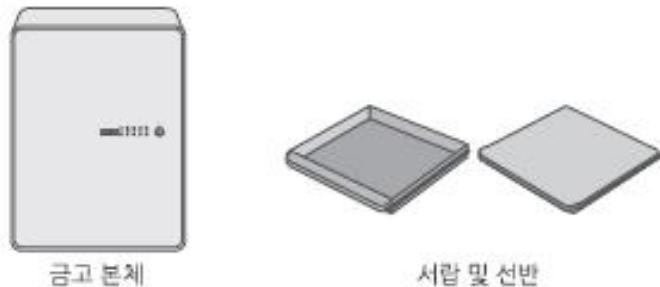

금고 본체
서랍 및 선반




사용설명서
경보기 및 9V
건전지
1.5V 건전지
(AA x 6)

외부 명칭



내부 명칭

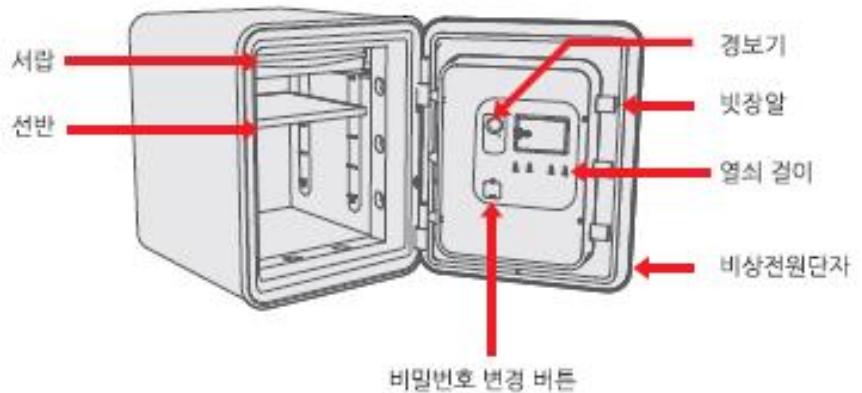

문 열고 닫기

1. START 버튼을 누릅니다.

----- 표시를 확인합니다.



·START 버튼을 2회 누른 후 사용하시면 비밀번호가 보이지 않는 보안모드로 비밀번호를 입력하실 수 있습니다.

2. 숫자 버튼을 눌러 비밀번호를 입력 후 START 버튼을 누릅니다.

출고 시 비밀번호는 (1,2,3,4,5,6) 입니다.

_____ 가 표시되면 비밀번호가 맞는 것입니다.

"삐리리" 소리와 함께 "OPEN" 이 표시되면 잠금장치가 해제된 것입니다.



·잠금장치 해제 후 10초내에 문을 열지 않으면 금고는 다시 잠금 상태가 됩니다.

·잘못된 비밀번호 입력시 "Err-03" 메시지가 표시됩니다.

·비밀번호를 5회 이상 잘못 누르면 3분간 경보음이 울립니다.

·경보가 울리는 도중에 START 버튼을 누르고 정상적인 비밀번호를 입력하면 경보가 해제 됩니다.

3. 금고 문을 잡아 당기면 열립니다.

금고 좌측 상단의 모서리 부분을 잡고 앞으로 당깁니다.

4. 금고 문을 닫으면 자동으로 잡깁니다.

"삐리리" 소리와 함께 "CLOSE" 가 표시되면 잠금장치가 활성화 된 것입니다.

비밀번호 등록(변경)하기

❶ 비밀번호를 변경한 후에는 문이 열린 상태에서 비밀번호 확인 테스트를 실시한 후 문을 닫으시기 바랍니다.

1. 비밀번호를 입력하여 금고를 개방합니다.

문을 개방한 상태에서만 비밀번호 변경이 가능합니다.

2. 문 안쪽에 있는 비밀번호 변경 버튼을 누릅니다.

버튼을 누르면 "-CodE-" 가 표시된 후 *-----* 가 나타납니다.



·비밀번호 변경 버튼은 문 안쪽에 있습니다.

4페이지 주요 부품 명칭 참조

3. 새로운 비밀번호를 입력한 후 START 버튼을 누릅니다.

비밀번호는 4~20자리까지 설정 가능합니다.

❷ 비밀번호를 4자리 이하 또는 20자리 이상 입력시 "Err-03" 에러가 발생합니다.

4. 동일한 번호를 한번 더 입력후 START 버튼을 누릅니다.

정확히 입력했는지 확인을 위해 한번 더 번호를 입력해 줍니다.

❸ 입력한 번호가 일치하지 않으면 "Err-03" 에러가 발생합니다.
이 경우 처음부터 다시 비밀번호를 입력해야 합니다.

5. 비밀번호 변경이 완료 되었습니다.

"삐리리" 소리와 함께 "User_1" 이 표시되면 변경이 완료된 것입니다.

❹ 비밀번호를 변경한 후에는 문이 열린 상태에서
비밀번호 확인 테스트를 실시한 후 문을 닫으시기 바랍니다.

건전지 교환하기

- START 버튼을 손으로 누른 상태로 전원을 투입하게 되면 장난방지 모드로 진입하여 터치가 작동하지 않을 수 있습니다.

이 경우 다시 한번 START 버튼을 길게 눌러 장난방지 모드를 해제하면 정상적으로 사용할 수 있습니다.

건전지 교환 시기

1. "Lo-bAt" 메시지가 나타나는 경우.
2. 터치 버튼이 희미하게 보이는 경우.
3. START 버튼을 눌러도 커지지 않고 금고가 반응이 없는 경우.
4. 터치 버튼을 눌렀을 때 반응이 없거나 오작동하는 경우.
5. 비밀번호 입력 시 "삐삐" 소리와 함께 "good"이라는 메시지가 나타나는 경우.
6. 비밀번호 입력 후 "OPEN" 메시지가 나타나도 문이 열리지 않는 경우.

건전지 교환 방법

1. 금고 문을 열 수 있는 경우

- 금고 문 안쪽에 건전지 케이스가 있습니다.
- 뚜껑을 열고 극성에 맞게 새 건전지를 삽입합니다.

2. 금고 문을 열 수 없는 경우

- 금고 문의 좌측 측면 하단에 위치한 비상전원단자에 휴대폰 보조배터리팩을 통해 임시로 전원을 공급한 후 금고문을 열고 새 건전지를 교체합니다.

- 금고 문을 열니다.
● 금고 문 안쪽의 건전지 케이스에 새 건전지를 삽입합니다.
● 건전지는 1.5V AA사이즈 6개를 사용하십시오.
● 건전지 삽입시 극성에 주의해 주십시오.
● 건전지를 극성에 맞게 삽입하면 "삐" 소리와 함께 표시 화면이 켜졌다가 good 메시지가 나타난 후 꺼집니다.

경보기 사용하기

- 경보기의 경보음은 약 120dB로 임산부나 노약자를 놀라게 할 수 있으니 주의 바랍니다.
임의로 분해하거나 충격을 주지 마십시오.
경보기 건전지 수명은 일반적인 사용환경 기준으로 약 6개월입니다.
설치 환경에 따라 따라 오인 발보 가능성 있습니다.

경보 발생 및 경보 해제

1. 경보는 3분간 발생되나 금고 비밀번호를 입력 후 금고 문을 열면 즉시 해제 됩니다.

- 충격의 크기, 위치, 방향에 따라 충격 감지 성능이 달라질 수 있습니다.
● 금고 문이 열린 상태에서는 충격이 발생해도 경보기가 작동하지 않습니다.


경보기 켜고 끄기

1. 문 안쪽이 보이도록 금고를 개방합니다.
2. 경보기 전면 'ON / OFF' 스위치가 있습니다.
3. 스위치를 누르면 경보기가 켜지고 작동 준비가 됩니다.

경보기 건전지 교환

1. 경보기 손잡이를 좌우로 누르면서 당겨 땡니다.
2. 경보기 뒷면의 건전지 커버를 밀어서 엽니다.
3. 극성에 맞게 9V 건전지를 교환하고 커버를 닫습니다.
4. 경보기 손잡이를 잡고 홀에 밀어 끼웁니다.

- 경보기는 저전압 경보기 LED가 약 1초간격으로 점멸하고
약 3분 간격으로 짧게 삐 소리가 납니다.
● 건전지는 9V FC-1 사이즈 1개를 사용하시고 극성에 주의해 주십시오.

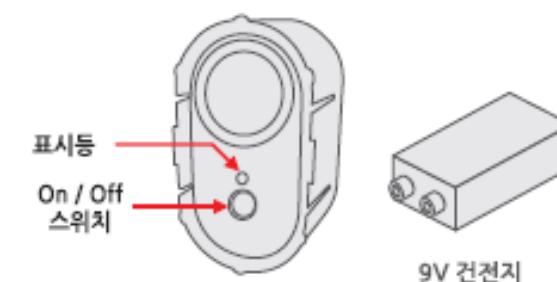

편의 기능 안내

비밀번호 표시 감출 기능

START 버튼을 두번 연속 터치하면 비밀번호가 표시되지 않습니다.

123-000

<비밀번호 표시>

000000

<비밀번호 표시 감출>

장난 방지 기능

START 버튼을 10초 이상 길게 누르면 비밀번호가 입력되지 않는 장난 방지 기능이 활성화 됩니다.

활성화 후 다시 START 버튼을 3초 이상 길게 누르면 장난 방지 기능이 해제됩니다.

BBBAct

<장난 방지 기능 활성화>

dEAct

<장난 방지 기능 해제>

효과음 ON / OFF 기능


금고 문을 열고 비밀번호 변경 버튼을 4초간 길게 눌러 "Set"가 표시된 후 버튼에서 손을 떼면 "bEEP"가 표시되며 효과음 ON / OFF 모드가 실행됩니다.

'0'을 누르고 START 버튼을 누르면 효과음이 ON 되고 '1'을 누르면 OFF 됩니다.

지문 옵션 사용 시 비밀번호 변경 버튼을 4초간 길게 눌러 "Set"가 표시되고 잠시후면 "FingEr" 가 표시되는데, 이때는 비밀번호 변경 버튼을 짧게 한번 더 누르면 "bEEP"로 표시가 변경됩니다.

다양한 수납 공간

금고 내부에 열쇠를
보관할 수 있는 열쇠 걸이가
있습니다.

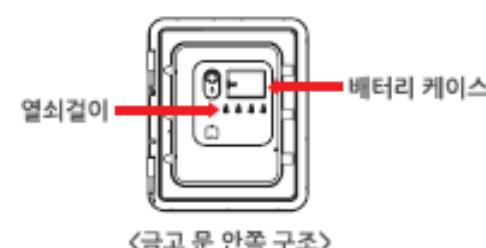

<금고 문 양쪽 구조>

화면 표시 안내

상황

START 버튼을 눌러도
반응이 없다.

예상 원인

- 건전지 방전
- 건전지 삽입불량.
- 장난방지기능 활성화.

대처 방법

- 새 건전지로 교체한 후 재시도 한다.
- 건전지 극성을 확인한다.
- 2초이상 START 버튼을 눌러 장난방지 기능을 해제한다.
- 선일금고(1566-4978)로 문의한다.

Err-03 에러가 계속
발생한다.

- 비밀번호 입력을 5회 이상
틀렸다.
- 비밀번호가 맞지 않다.

- 정확한 비밀번호를 다시 입력한다.
- 비밀번호 입력이 되지 않을 시
에러가 끝날 때까지 3분간 기다린다.
- 선일금고(1566-4978)로 문의한다.

비밀번호를 입력해도
문이 열리지 않는다
(Err-01 발생)

- 금고 내부에서 문을 밀어내는
힘이 작용하고 있다.
- 잠금 장치 또는 센서에 이상이
발생하였다.

- 금고 문을 힘껏 밀어준다.
- 선일금고(1566-4978)로 문의한다.

문을 닫아도 금고가
잠기지 않는다.
(Err-02 발생)

- 문이 완전히 닫히지 않았다.
- 잠금 장치 또는 센서에 이상이
발생하였다.

- 금고 문을 닫고 잠금 장치가 작동될
때까지 손으로 밀어준다.
- 선일금고(1566-4978)로 문의한다.

"door" 메시지와 알림음
또는 경보가 발생한다.

- 금고 문을 1분 이상
열어둔 채 방치하였다

- 비밀번호를 입력하여 경보를
해제하거나 금고 문을 닫아 잠금
장치가 작동하도록 한다.

"Lo-bAt" 메시지가
나타난다.

- 건전지 수명이
얼마 남지 않았다.

- 새 건전지로 교체한다.
(1.5V AA건전지 6개 사용)

"Act" 표시가 나타나고
버튼이 눌러지지 않는다.

- 장난 방지 기능이
활성화 되어 있다.

- START 버튼을 3초간 길게 눌러
장난 방지 기능을 해제한다.