

제품 보증서

서비스에 대하여

선일금고에서는 소비자피해보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
서비스 요청 시 선일금고로 연락하여 주십시오.
제품 보증기간은 구입일로부터 1년입니다.

계 품 명			
모 델 명			
Serial No.			
구 입 일	년	월	일
구 입 처			

보증기간 이내

제품 구입 후 1년 이내에 정상적인 사용 중 자연 발생한 고장은 무상으로 수리하여 드리며,
구입 후 30일 이내에 중대한 품질 문제 발생 시 교환 또는 환불해 드립니다.
단, 제품 보증기간 이내라도 아래와 같은 경우에는 유상으로 처리합니다.

1. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
소비자의 취급 부주의 또는 수리, 개조하여 발생한 고장 및 증상
당사에 소속된 판매원이나 기술사원이 아닌 사람이 수리하여 발생한 고장 및 증상
설치 후 이동 시 열아프림 등에 의해 발생한 고장 및 증상
사용 전원의 이상 또는 본 제품에 부착되는 접속기기의 불량으로 인해 발생한 고장 및 증상
2. 그 밖의 경우
천재지변 (화재, 염해, 수해)에 의한 고장의 경우

보증기간 이후

제품 보증기간 1년이 지난 이후에 발생한 고장은 유상으로 처리합니다.

궁금한 점이 있습니까? 대표전화 1566-4978

제품 이용 중 발생하는 문의사항이나 불편사항을 친절히 상담하여 신속하게 처리해 드리겠습니다.
본 사용설명서를 선일금고의 허락 없이 복제 및 수정할 수 없습니다.
본 제품의 사양 및 디자인은 질적 향상이나 기능 향상 및 수정 등에 의하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.
www.eaglesafes.com

금고 보안 업계의 선도기업 선일금고

v.201808

AEGIS

금고 사용설명서

Design revolution that empowers the safer users

이지스 시리즈



Sunsafes Mfg. Co. since 1972
www.eaglesafes.com/www.lucell.net



목 차

사용 전 알아두기

안전을 위한 주의사항	2
사용 전에 알아두세요	3
각 부의 명칭	4

사용방법 안내

건전지 장착(교환)하기	5
문 열고 닫기	5
비밀번호 등록(변경)하기	6
경보기 사용하기	7
디스플레이	8
지문 등록하기(옵선)	9
지문 삭제하기	10
지문인식 사용하기	11
부가 기능 활용하기	12
문제 발생 시 대처방법	13~14
제품 보증서	뒷표지

안전을 위한 주의사항

- ① 안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것으로서 잘 읽으신 후 사용하십시오


주의사항은 다음과 같이 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있습니다.

- ⚠ 경고 : 표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ⚠ 주의 : 표시사항 위반 시 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 경고




금고가 무거워 위치 이동 시 다칠 수 있으니 주의하세요.

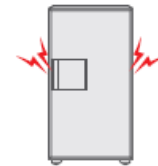

금고 모서리 부분에 부딪혀 다칠 수 있으니 주의하세요.

⚠ 주의

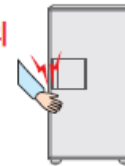

금고문이 닫힐 때 손가락을 다칠 수 있으니 주의하세요.




바닥이나 테이블에 흠집이 발생할 수 있으니 주의하세요.

사용 전에 알아두세요

- 1. 조작 패널 사이로 금속성 이물질 및 습기가 유입될 경우 오작동 할 수 있습니다.
- 2. 조작 패널을 날카로운 물체로 긁거나 충격을 주지 마십시오.
- 3. 화학성 약품 (휘발유, 벤젠, 솔벤, 아세톤, 신나 등)에 노출되지 않도록 주의 하십시오.
- 4. 직접적인 화기나 열기를 가하지 마십시오.
- 5. 장시간 사용하지 않을 때는 전원을 분리하여 보관하여 주십시오.
- 6. 과도한 힘으로 금고 문을 열거나 닫을 시 파손될 수 있습니다.

기본 구성품



금고 본체




서랍 및 선반

옵션 품목



지문 인식기



경보기 및 건전지




사용설명서




1.5V 건전지 (AA x 4)

각 부의 명칭


조작부 명칭

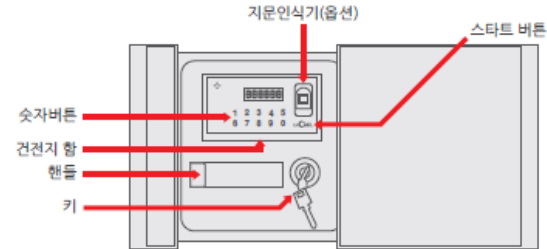


외부 명칭

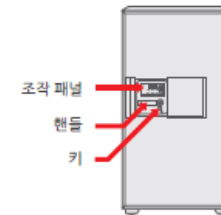

내부 명칭

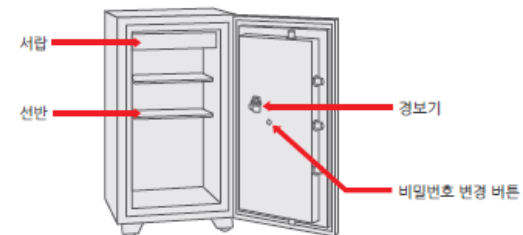

건전지 장착(교환)하기

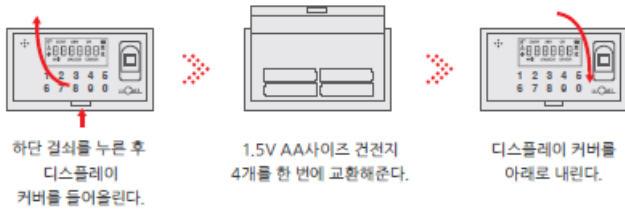

- ❶ · 배터리 수명은 평균 3~5개월입니다.
- "Lo-bAt" 알람 메시지가 나타나면 즉시 건전지를 교체해 주십시오.
- 커버 분리 시 케이블 손상에 주의하십시오.

문 열고 닫기



- ❶ · 비밀번호 5회 입력 오류 시 경보음이 발생하게 됩니다. 이때, 비밀번호를 입력하면 경보가 즉시 해제되며, 추가 3회 입력 오류시에는 3분간 경보가 지속되니 건전지를 제거하지 않고 3분동안 기다렸다가 다시 시도하세요.
- 안전한 사용을 위해 문개방후 1분 경과시 알람 발생, 5분 초과시 경보가 발생합니다. 경보 발생시에는 비밀번호를 한번 더 입력하세요.
- 문을 과도하게 열어 절하지 마십시오.


비밀번호 등록(변경)하기

- ❶ · 반드시 문을 연 상태로 변경하여야 합니다. 변경후, 반드시 문을 연 상태로 새로운 새로운 번호로 열리는지 확인한 뒤에 문을 닫으십시오.
 - 비밀번호 등록 실패 시 처음부터 다시 시도하여 주십시오.
- ☀ · 초기 비밀번호는 '1,2,3,4,5,6' 입니다.
 - 비밀번호는 4~20자리까지 등록이 가능합니다.
 - 비밀번호 변경 버튼은 문 안쪽에 위치해 있습니다.



경보기 사용하기


- ❗ 경보음의 크기는 120dB로 직접 장시간 청취시 청각에 손상을 일으킬 수 있으니 용도 외의 사용을 절대 금하며, 임산부나 노약자를 놀라게 할 수 있으니 주의 바랍니다.
- ❗ 임의 분해나 아이들이 장난치지 않도록 주의·지도 바랍니다.
- ☀ 경보기를 켜면, 도난 혹은 기타 사유로 인해 금고에 충격 또는 기울임이 발생시 강력한 경보음을 발생시켜 줍니다.

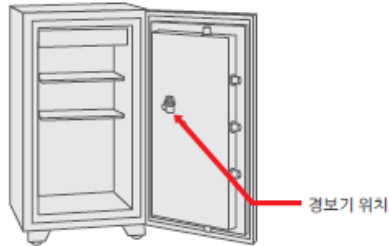

문 안쪽의 경보기 측면의 전원 스위치를 "ON" 위치로 옮깁니다.
(사용을 원치 않을 경우 "OFF" 위치로 옮김)

문을 닫으면 10~20초 후부터는 금고에 충격이 가해질 때 경보음이 울립니다.

경보음이나 표시등이 약해지면 경보기를 꺼내어 경보기 뒷면 커버를 열고 경보기에 맞는 건전지로 교환합니다.

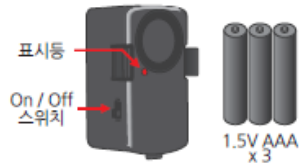

디스플레이



지문 등록하기(옵션)

❶ 반드시 문이 열린 상태에서 지문을 등록, 삭제, 확인을 하십시오.

- ☀ 지문은 최대 10개까지 저장할 수 있습니다
- 지문 ID가 모두 저장 시 'FULL' 이 표시됨



비밀번호 변경버튼을
'3초간' 길게 누름
'SEt' 표시됨



비밀번호 변경버튼을
짧게 한번 누름
'FInGEr' 표시됨



'0'번 누름



안내에 따라 손가락을
지문인식기에 댄다



한번 더 손가락을
지문인식기에 댄다



지문등록 완료

지문 삭제하기


❶ · 삭제할 지문이 없을 경우 no-Fr로 표시됩니다.
· '지문ID' 대신 '비밀번호 변경버튼'을 1회 누르면 모든 지문이 삭제됩니다.



비밀번호 변경버튼을
'3초간' 길게 누름
'SEt' 표시됨



비밀번호 변경버튼을
짧게 한번 누름
'FInGEr' 표시됨



'1'번 누름



안내에 따라 손가락을
지문인식기에 댄다



삭제할 ID번호 누른
후 START 버튼 누름



지문삭제 완료

지문인식 사용하기

- 최초 지문이 등록되어 있지 않으면 비밀번호로만 작동합니다.
- 지문을 잘못 대거나 등록되지 않은 지문을 사용할 경우 'Err-04' 에러가 나타납니다.
- 지문 센서나 손가락에 이물질이 묻은 상태로 사용하지 마십시오.
- 지문에 상처가 있거나 끝이 얇은 지문은 등록 및 인식이 되지 않을 수 있으며, 일부 특수한 지문의 경우 센서가 전혀 반응하지 못하는 경우도 있을 수 있습니다.



START 버튼 누름



지문인식장치에
손가락을 얹다



OPEN



키 / 핸들 돌림

부가 기능 활용하기

장난 방지 기능

- 장난 방지 기능은 어린이나 금고 사용자 이외의 사람이 버튼 조작을 할 수 없도록 터치 패널을 잠금 상태로 만들어 주는 기능입니다.
- 활성화되면 비밀번호 버튼을 조작할 수 없으며, 간단하게 해제할 수 있습니다.



START 버튼을
'10초'간 길게 누름
Act 표시되며
활성화됨



START 버튼을
'3초'간 길게 누름
dEAct 표시되며
비활성화됨

소리 조절하기

- 반드시 문을 연 상태로 조작하십시오.
- 음성안내는 0~4까지 볼륨 조절이 가능하며, 음성안내를 원치 않으면 '0'으로 설정
- 비프음은 버튼을 누를 때 나는 소리로 무음을 원하면 '0'으로 설정
- 지문인식 옵션에는 비밀번호 변경버튼을 한번 더 눌러야 합니다.

안내음성 볼륨조정	비밀번호 변경버튼 '10초'간 길게 누름	5Ett	비밀번호 변경버튼 짧게 1회 누름
	UOL	0~4 중 원하는 볼륨 누름	START 버튼 누름 (완료)

비프음 켜고 끄기	비밀번호 변경버튼 '3초'간 길게 누름	5Ett	비밀번호 변경버튼 짧게 2회 누름
	bEEP	0 또는 1 선택	START 버튼 누름 (완료)

문제 발생 시 대처방법

상황	예상 원인	대처 방법
START 버튼을 눌러도 반응이 없다	·건전지 방전(보조 전원 사용시) ·건전지 삽입불량. ·장난방지기능 활성화. ·회로의고장.	·새 건전지로 교체한 후 재시도 한다. ·건전지 극성을 확인한다. ·2초이상 START 버튼을 눌러 장난방지 기능을 해제한다. ·선일금고(1566-4978)로 문의한다.
터치패널 오작동 한다	·부정확한 위치 터치 ·다른 신체부위 접촉 ·터치패널 이물질 ·손의 이물질	·원하는 터치부위에 정확히 터치 ·다른 신체부위가 닿지 않게 주의 ·터치패널 이물질 제거 ·손의 이물질 제거
금고에 전원이 안들어온다	·건전지 잔량 확인 ·건전지 접촉 불량	·새 건전지로 교체
비밀번호 입력 횟수 초과	·비밀번호 5회 오류	·3분 후 경보음이 종료되었을 때 정확한 비밀번호를 다시 입력해야만 정상적인 상태로 돌아온다.
비밀번호 입력 후 문이 열리지 않는다	·문 주변 방해물	·문이 열리는 방향에 있는 방해물 제거
문을 닫아도 자동으로 닫히지 않는다.	·문이 완전히 닫혔는지 확인 ·문 주변에 방해물	·문이 금고 몸체에 완전히 밀착되게 다시 닫음 ·문이 열리는 방향에 있는 방해물 제거
비밀번호 변경이 되지 않거나 이전 번호가 삭제되지 않는다.	·비밀번호 변경 시 시간 지체 ·잘못된 비밀번호 변경 / 삭제 방법의 사용 ·다른 사용자의 비밀번호를 변경 / 삭제한 경우 ·버튼의 고장	·버튼 입력 시 시간 간격을 5초 이상 지체하지 않는다. ·비밀번호 변경 / 삭제 방법을 다시 한번 숙지한 후 순서에 따라 재시도 한다. ·변경 / 삭제 하고자 하는 사용자가 1번인지 2번인지 확인한다. ·선일금고(1566-4978)로 문의한다.

문제 발생 시 대처방법

상황	예상 원인	대처 방법
"Lo-bAt" 메시지가 나타난다.	·건전지의 수명이 얼마 남지 않았다.	·새 건전지로 교체한다. (구성품 부분 참조)
비밀번호를 분실하였다.	·소비자 과실	·선일금고(1566-4978)로 문의한다.

영어지

1. 구입하신 내화금고는 1~2시간의 화재 상황에서도 금고 내부 온도를 177°C 이하로 유지하여 지폐나 문서의 훼손을 보호하는 KS, UL, SP 등의 인증을 획득한 제품입니다.
2. 비밀번호는 본인이 잊지 않도록 따로 기록해 두십시오.
3. 금고는 항상 통풍이 잘되고 습기가 없으며 바닥이 수평인 곳에 설치하시기 바랍니다.
4. 어린이가 금고를 가지고 장난치지 않도록 주의하여 주십시오.

